




SECUMAX EASYSAFE

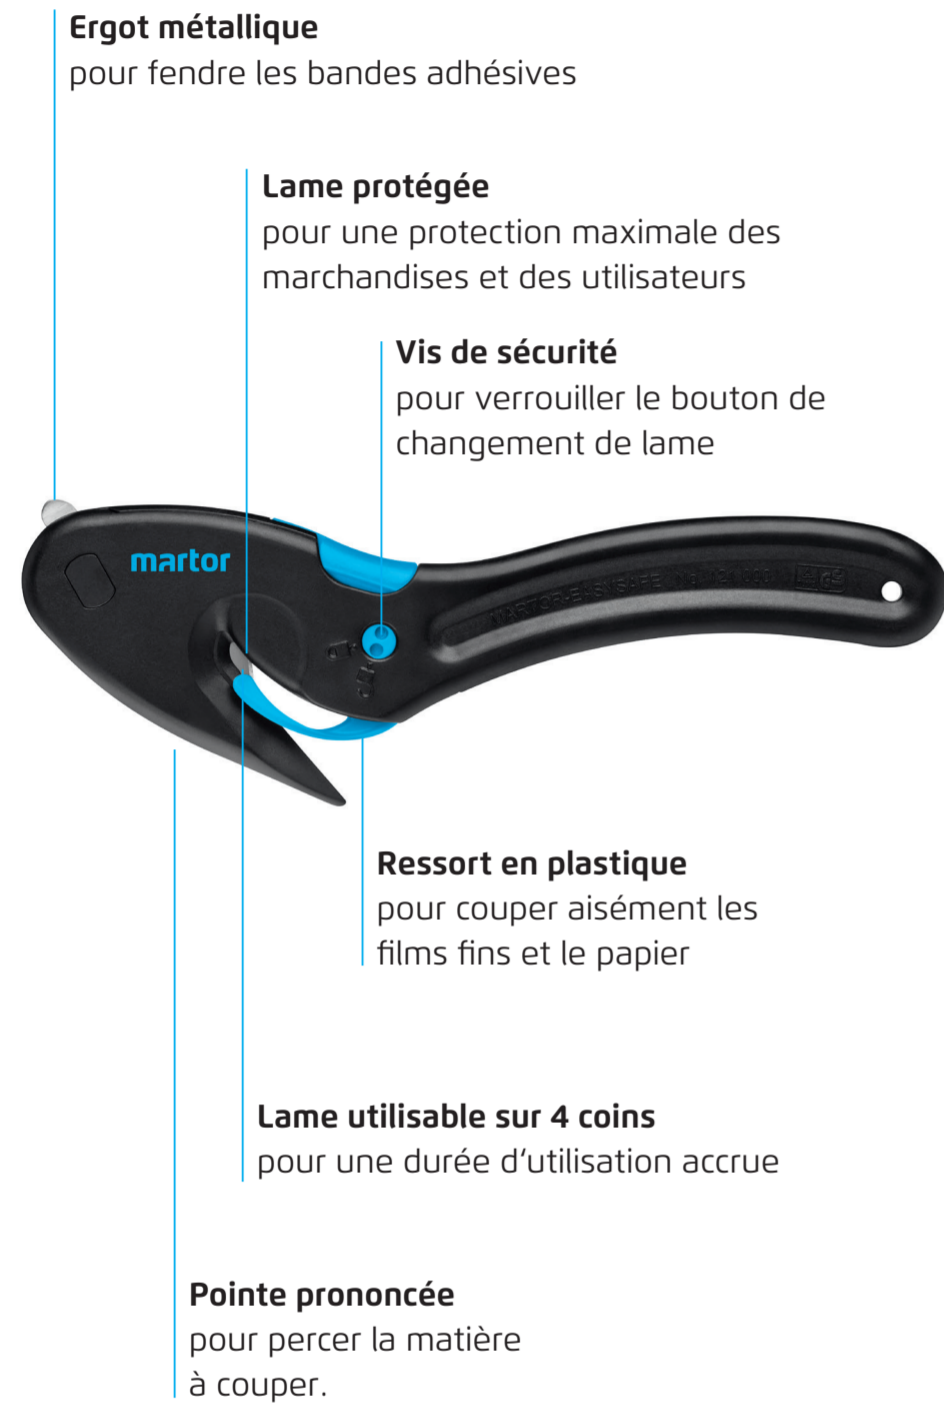


APPLICATION

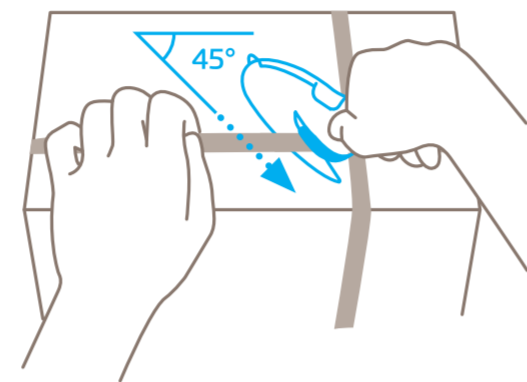

Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).

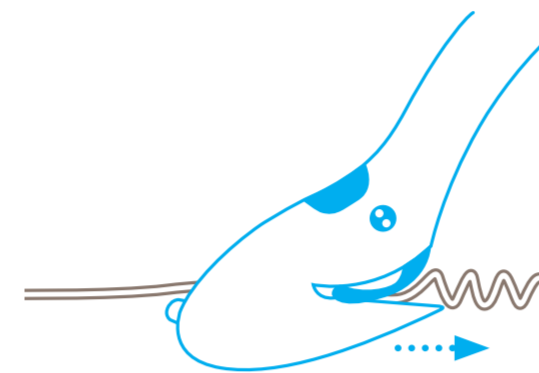

Le **ressort en plastique** vous facilite la coupe des papiers et films fins, en maintenant la matière bien à plat.

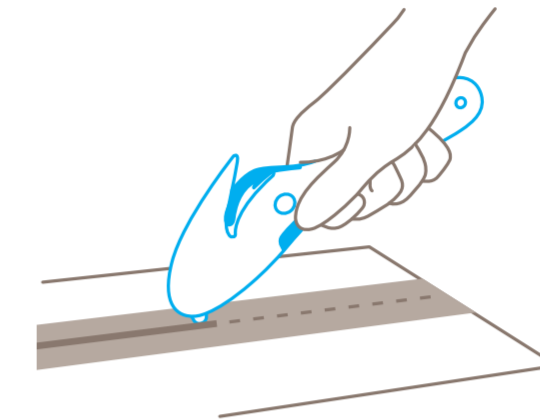

Pour **utiliser l'ergot métallique** permettant de fendre les bandes adhésives, retournez l'outil de coupe de 180°.




Bloquez le bouton de changement de lame à l'aide de la vis de sécurité („cadenas fermé“).


CHANGEMENT DE LAME




Libérez le bouton de changement de lame à l'aide de la vis de sécurité (position „cadenas ouvert“).

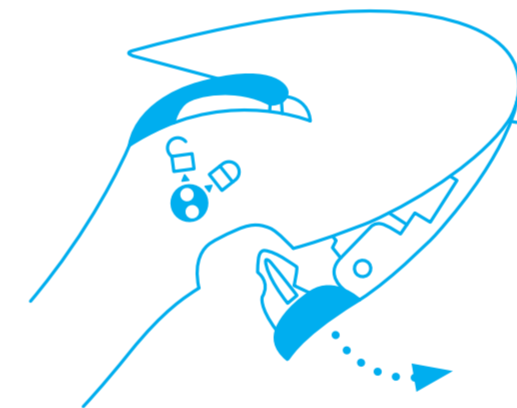

Saisissez le bouton de changement de lame entre deux doigts et retirez le **support de lame hors du manche**.

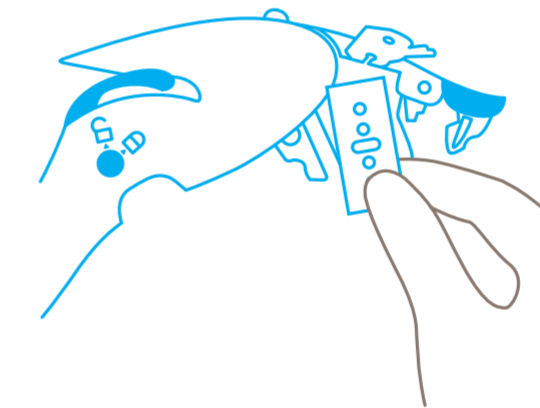


Vous pouvez maintenant ouvrir le couvre-lame et **retourner ou remplacer** la lame.

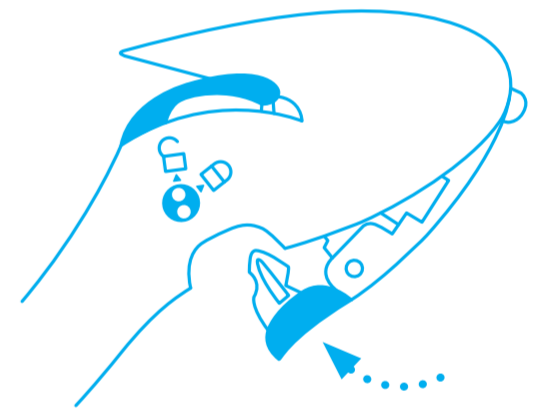


Refermez le couvre-lame et **ramenez le support de lame dans le manche**. Enclenchez le bouton de changement de lame.


PROTECTION DES UTILISATEURS PROTECTION DES MARCHANDISES ELIMINATION

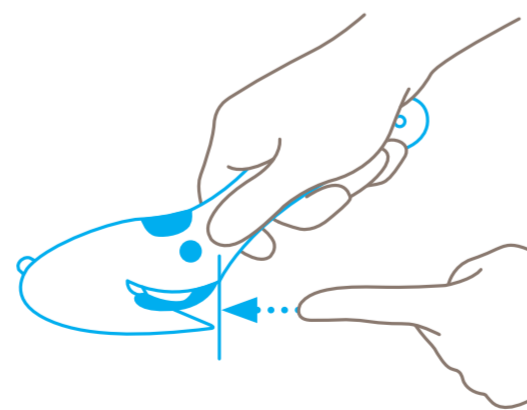


La lame protégée vous apporte une **sécurité maximale contre les blessures par coupure**.

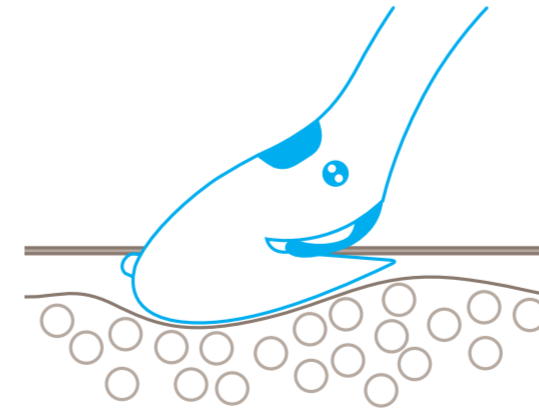

La lame protégée **n'entre jamais en contact avec vos marchandises**.

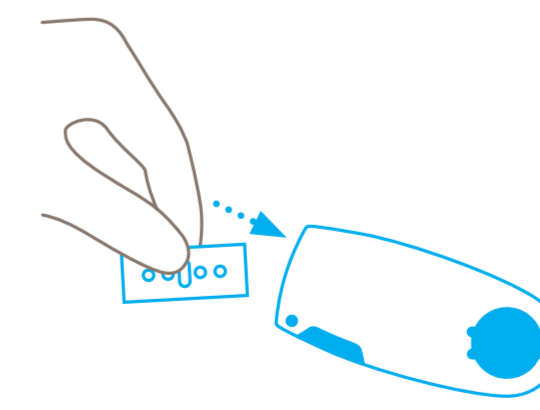

Nous conseillons d'éliminer la **lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

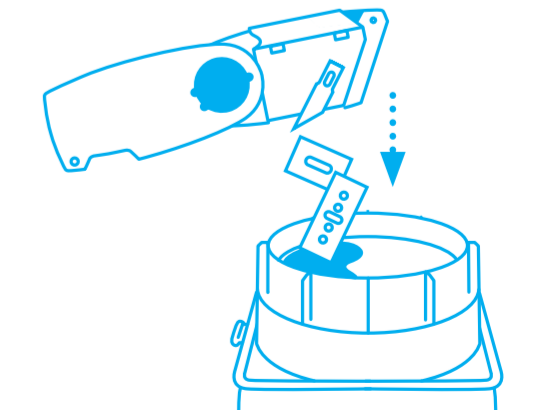

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.