

SECUNORM PROFI

Rétraction semi-automatique de la lame
pour une sécurité élevée

Aluminium résistant à l'abrasion
pour fortes sollicitations

Insert en plastique
pour changer la lame


Poignée ergonomique
pour un travail efficace

Curseur pour droitiers
pour faire apparaître la lame


Lame utilisable sur deux côtés
avec profondeur de coupe importante




APPLICATION

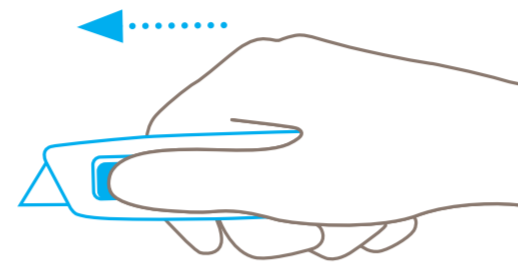


Actionnez le curseur pour **faire apparaître la lame**.

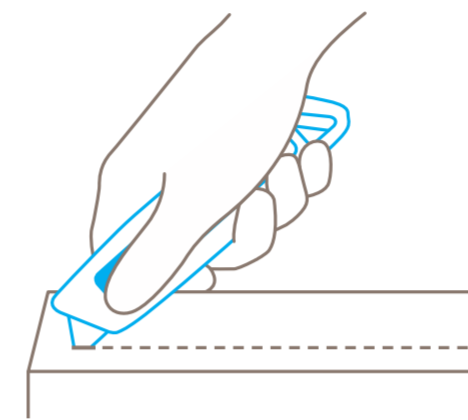

Amorcez la coupe en engageant la lame dans la matière.

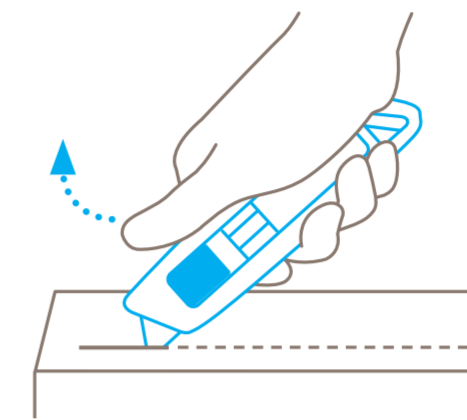


Retirez le **pouce du curseur** pour permettre la rétraction semi-automatique de la lame.

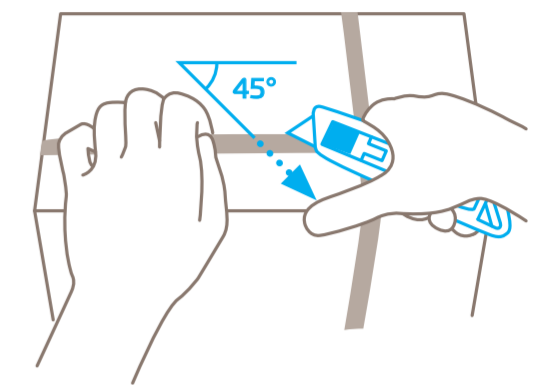


Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).


CHANGEMENT DE LAME

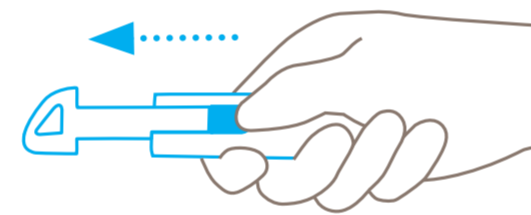


En prenant appui sur le curseur, **pousser** l'insert en plastique hors du manche. **Ne pas** simultanément tirer sur l'insert et maintenir le curseur.

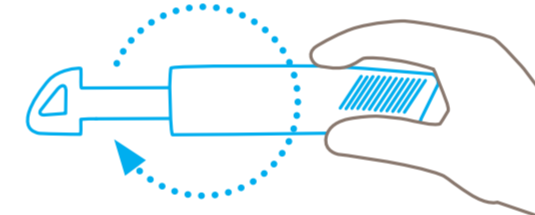

Tourner le couteau de **180°** avant de retirer l'insert en plastique.

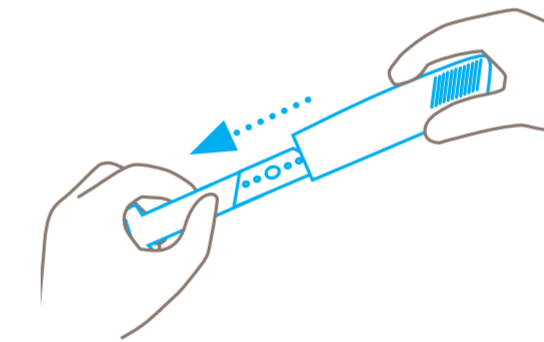


Ôter le support dans le sens de la flèche. Maintenir la lame avec le pouce. Retourner ou changer la lame, et la replacer **exactement** sur l'ergot.

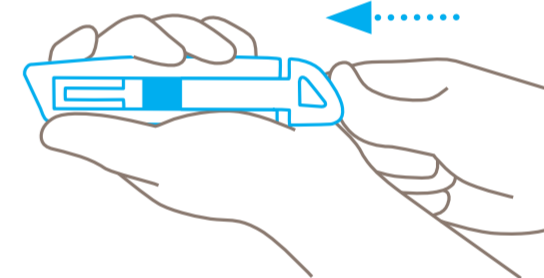


Lors de l'insertion, **ne pas** placer la main dans la zone de sortie de la lame !

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.


PROTECTION DES UTILISATEURS ELIMINATION

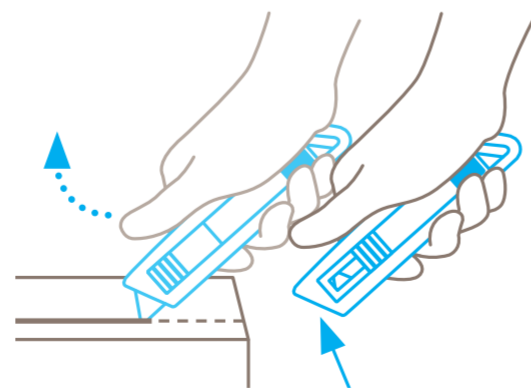

La lame va se rétracter dans le manche immédiatement en fin de coupe. Condition : **ne pas** maintenir le curseur.

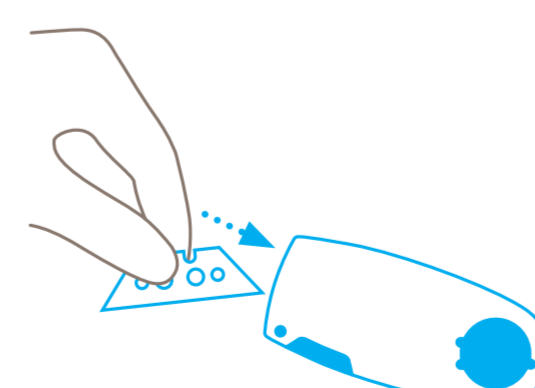

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

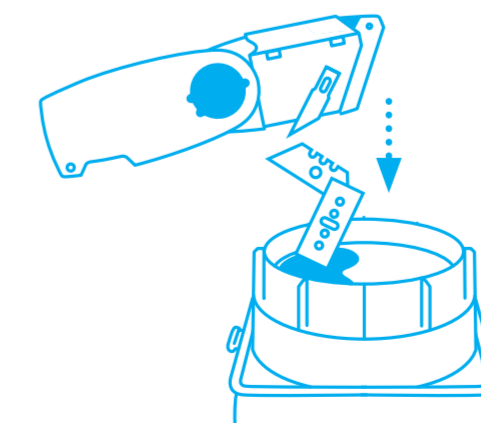

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.