



POSTER DE SÉCURITÉ POUR UNE UTILISATION SÛRE DE VOTRE OUTIL DE COUPE

martor


SECUPRO MAXISAFE

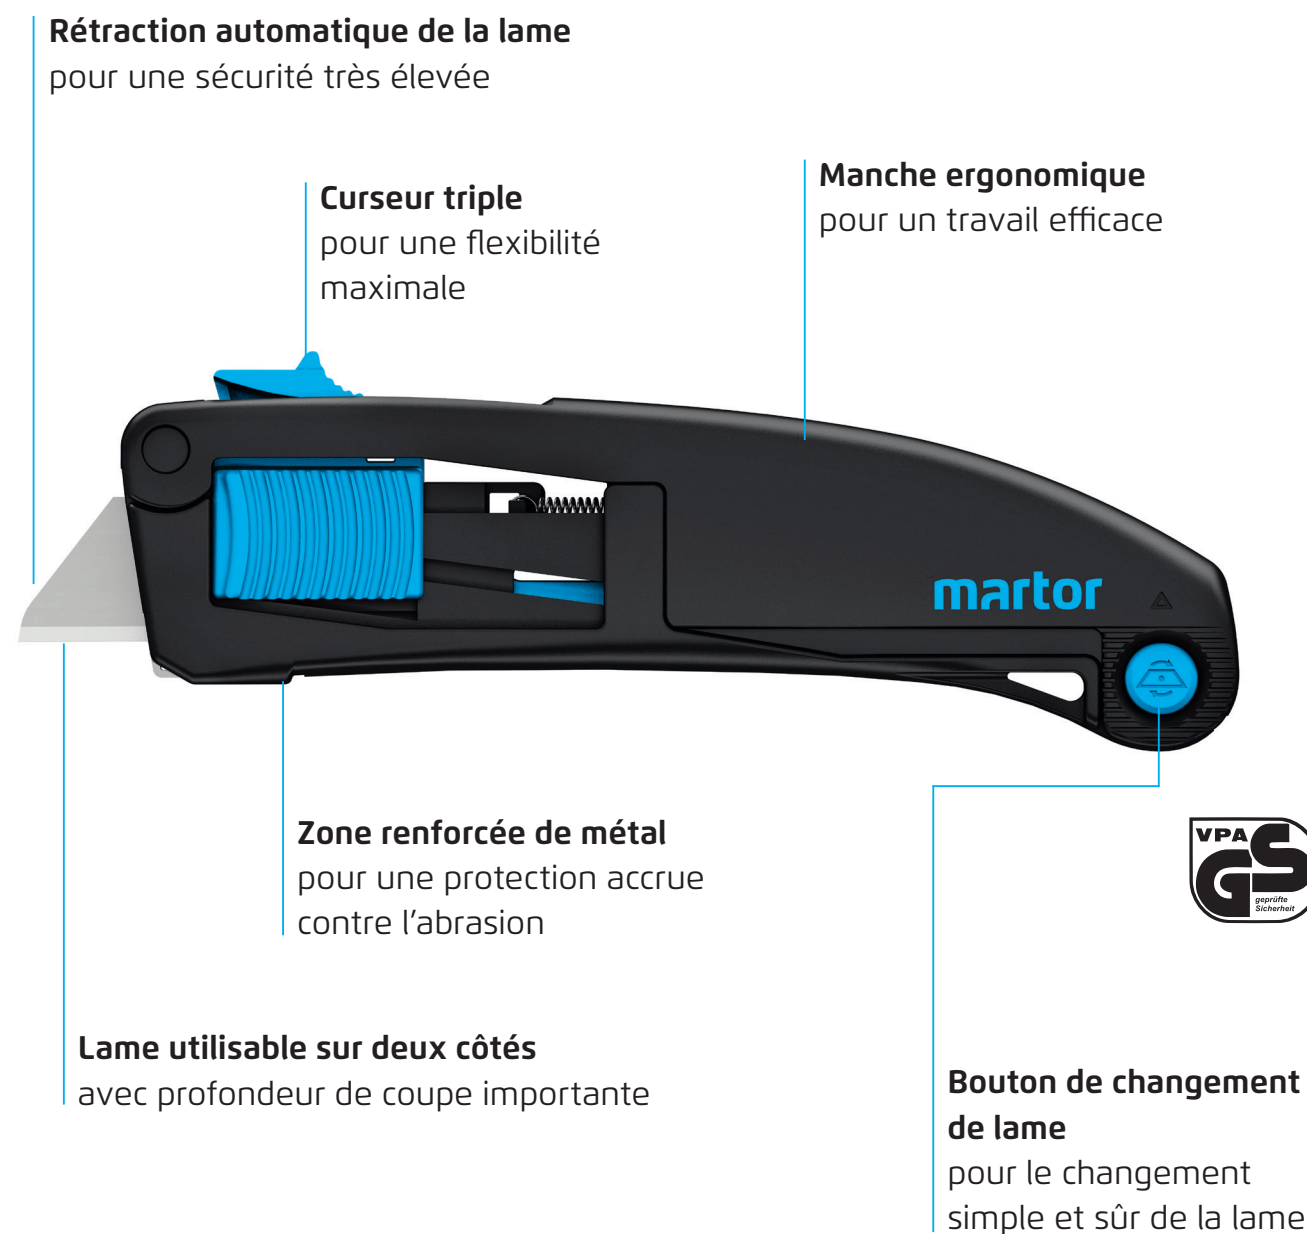


APPLICATION

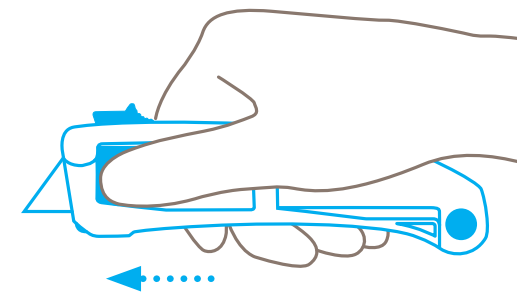


Actionnez le curseur pour **faire apparaître la lame**.

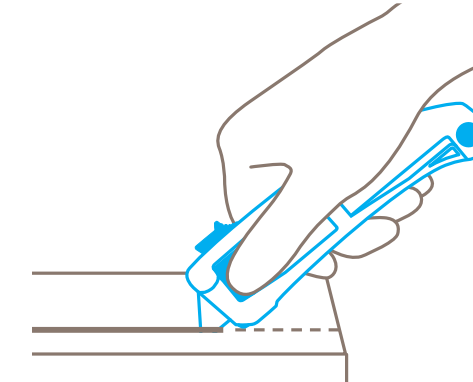

Nous conseillons de laisser le **pouce sur le curseur** lors de la coupe.

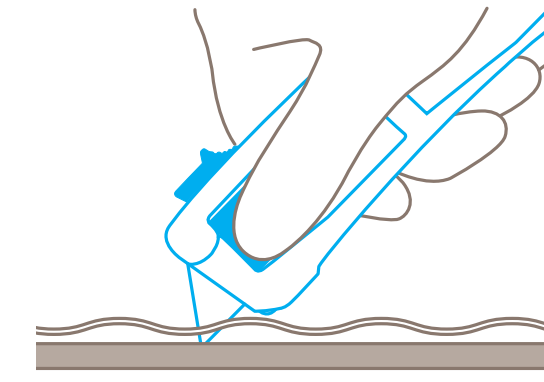


Lors de la découpe de films, veillez à maintenir une **pression suffisante** afin d'éviter la rétraction intempestive de la lame.

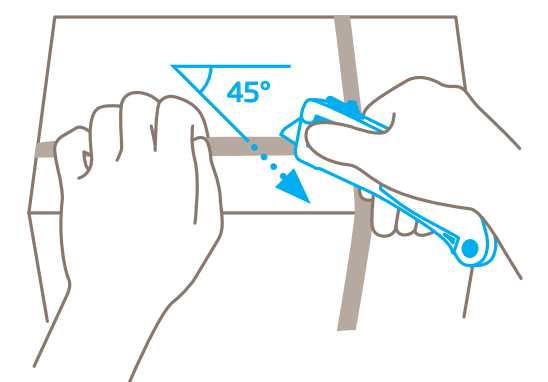


Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).


CHANGEMENT DE LAME

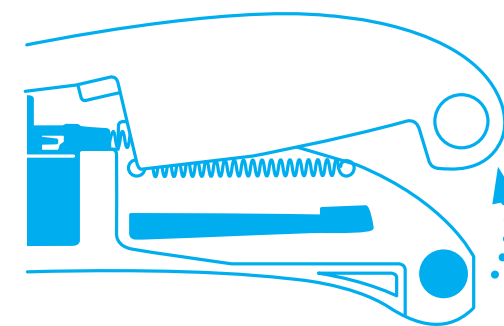


Changement de lame : appuyez sur le **bouton en bout de manche** et relevez la moitié supérieure de la poignée.

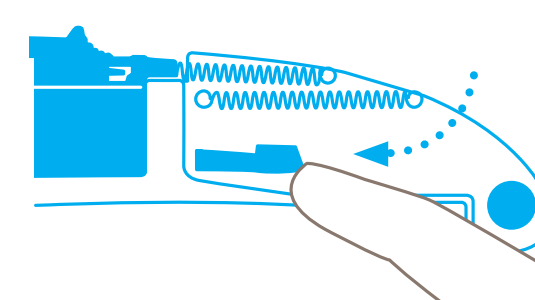

Décrochez le support de lame dans le sens de la flèche et faites-le coulisser **lentement vers l'avant**.

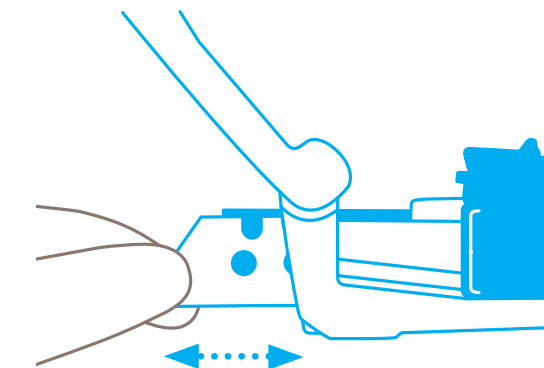


Vous pouvez maintenant **retourner ou remplacer** la lame. Ramenez ensuite le support de lame dans sa position initiale.

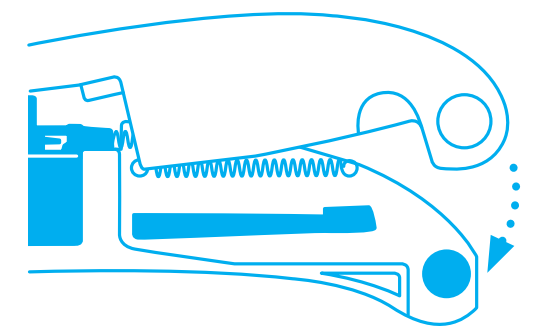


Pour finir, rabattez **la moitié supérieure de la poignée** vers le bas jusqu'à l'encenchement. Veuillez contrôler la rétraction de la lame !

PROTECTION DES UTILISATEURS

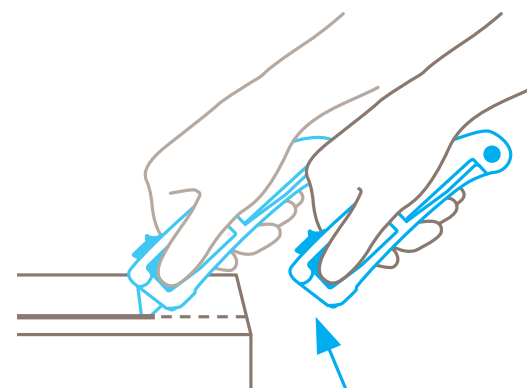


La lame se rétracte automatiquement dans le manche en fin de coupe - même si vous **maintenez le curseur**.

ELIMINATION

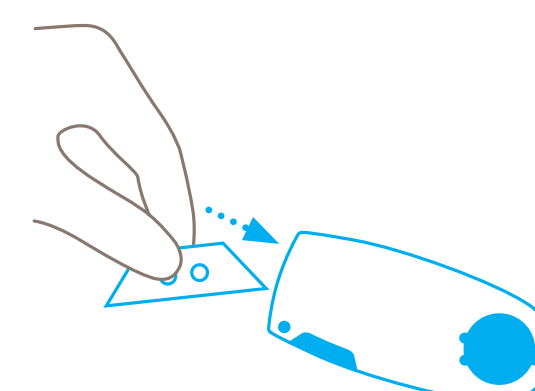

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

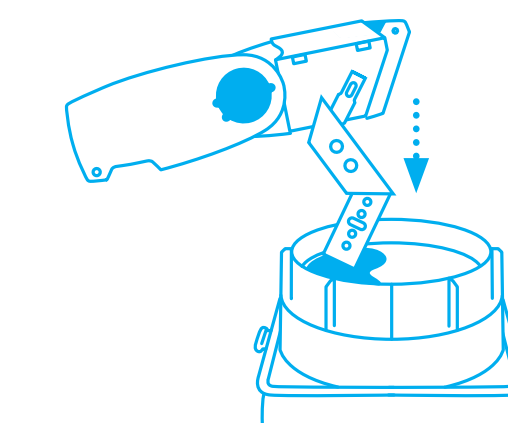

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.