

POSTER DE SÉCURITÉ POUR UNE UTILISATION SÛRE DE VOTRE OUTIL DE COUPE



SECUBASE 383

Rétraction semi-automatique de la lame
pour une sécurité élevée

Manche ergonomique
pour une meilleure prise en main

Bouton de changement de lame
pour un changement de lame confortable


Sécurité de transport et blocage optionnel
pour fixer la lame en sept positions

Rail métallique robuste
pour une haute protection contre l'abrasion


Lame longue et flexible
pour des profondeurs de coupe particulièrement importantes




APPLICATION

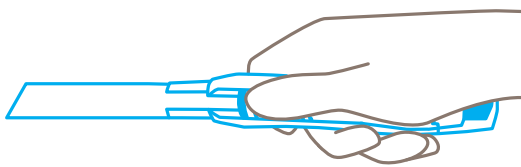


Poussez le **curseur vers l'avant** en fonction de la sortie de lame souhaitée.

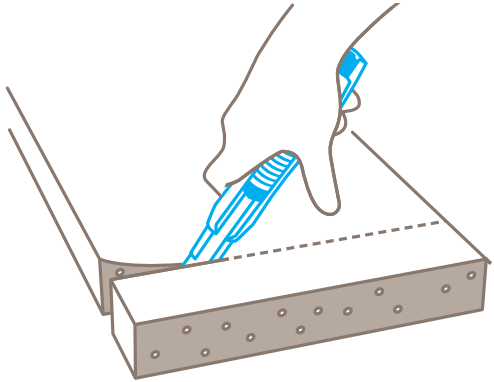

Perforer, retirer le **pouce du curseur** . La lame se rétracte à la fin de la coupe. Toujours **couper le long du corps** .

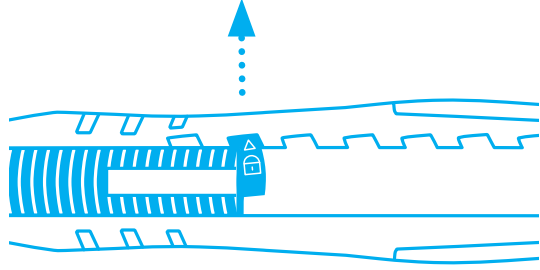


En option , déplacez le curseur vers l'avant en fonction de la profondeur de coupe souhaitée et **verrouillez-le** . Pour ce faire, **poussez la sécurité** dans un renflement de votre choix. Déverrouillage dans le sens opposé.

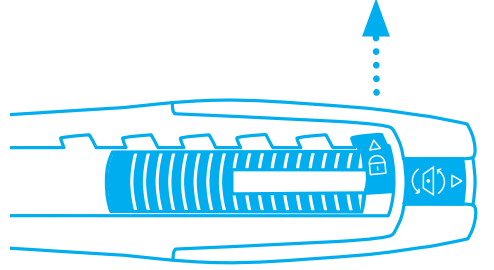


Pour un rangement sûr, verrouillez le curseur au niveau 0: **Verrouillez** également le curseur dans la direction de la flèche **vers le haut** .


CHANGEMENT DE LAME

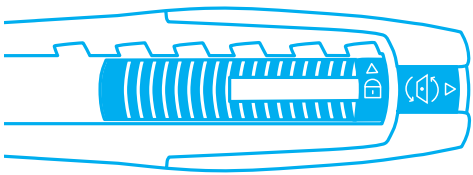


Uniquement possible en position **déverrouillée** . Ce qui signifie : n'actionnez pas le verrouillage vers le haut.

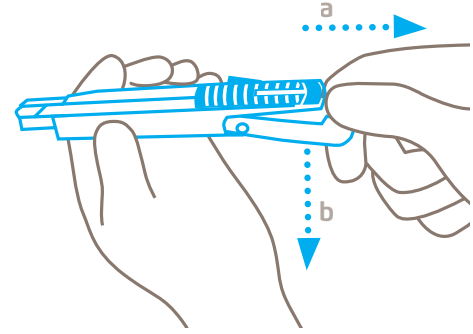

Tirez le bouton de changement de lame vers l'arrière dans le sens de la flèche (a), rabattez l'extrémité du manche vers le bas (b) et **glissez la lame hors du manche** à l'aide du curseur.

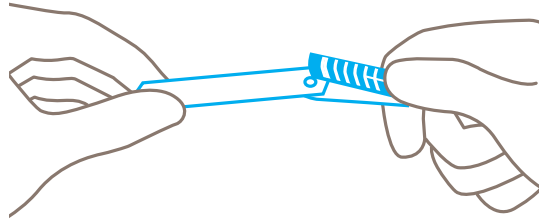

Soulevez le curseur, retirez et changez la lame. La perforation de la lame doit être **placée exactement sur l'ergot** . Les gauchers tournent la lame de 180°. Les deux aimants vont maintenir additionally la lame.

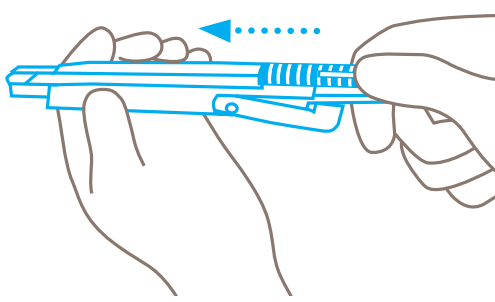


Réintroduisez le curseur et la lame **dans le manche** et rabattez l'extrémité du manche vers le haut. Testez le curseur en l'actionnant, vérifiez que la rétraction de la lame fonctionne parfaitement puis coupez.


PROTECTION DES UTILISATEURS

ELIMINATION

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

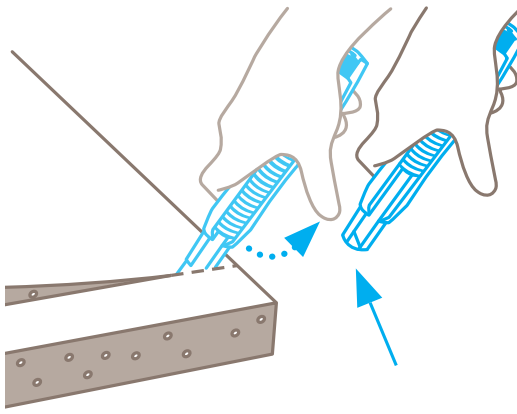

Après la coupe, la lame se rétracte immédiatement dans la manche. Condition: Votre main ne bloque **pas le curseur** et le curseur **n'est pas** bloquée.

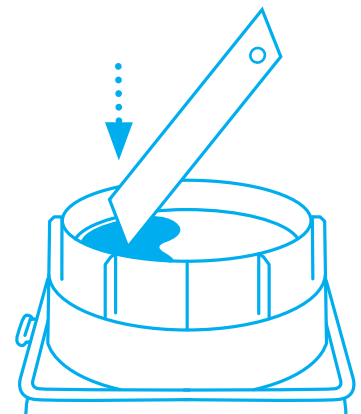

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide du CONTENEUR.