

POSTER DE SÉCURITÉ POUR UNE UTILISATION SÛRE DE VOTRE OUTIL DE COUPE

martor

SECUNORM 185

Rétraction semi-automatique de la lame pour une sécurité élevée

Bouton de changement de lame pour un changement de lame confortable

Acier résistant à l'abrasion pour fortes sollicitations




Curseur bilatéral rainuré pour une meilleure prise en main


Manche ergonomique pour un travail efficace

Lame utilisable sur quatre côtés pour une durée d'utilisation accrue


APPLICATION

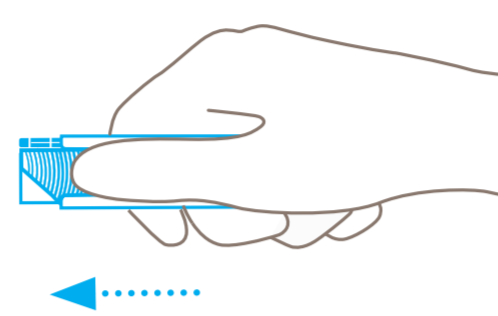


Actionnez le curseur pour **faire apparaître la lame**.

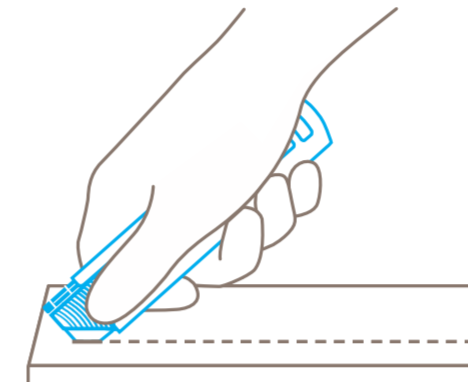

Amorcez la coupe en engageant la lame dans la matière.

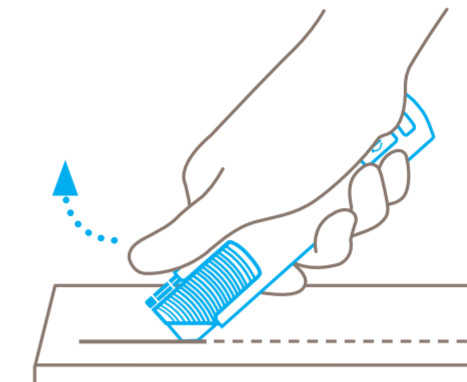


Retirez le **pouce du curseur** pour permettre la rétraction semi-automatique de la lame.

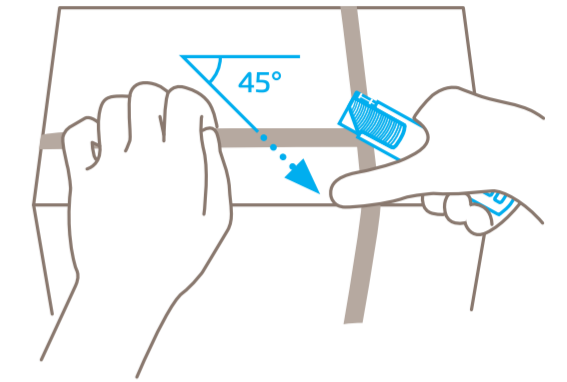


Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).


CHANGEMENT DE LAME

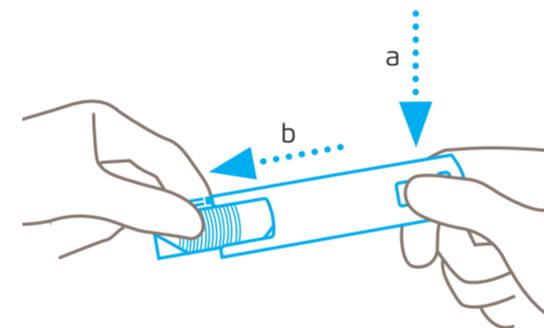


Poussez le bouton de changement de lame vers le bas et, en **même temps**, retirez le curseur vers l'avant.

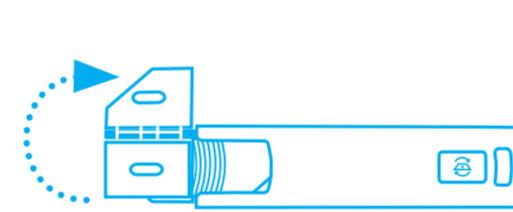

Relevez la protection de la lame.

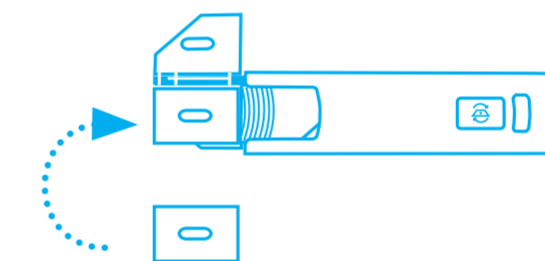


Tournez ou changez la lame et positionnez-la **exactement** sur l'ergot. Refermez la protection de la lame.

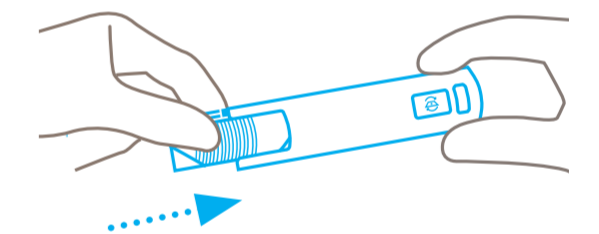


Repoussez enfin **complètement dans le manche** le curseur avec la lame.

PROTECTION DES UTILISATEURS

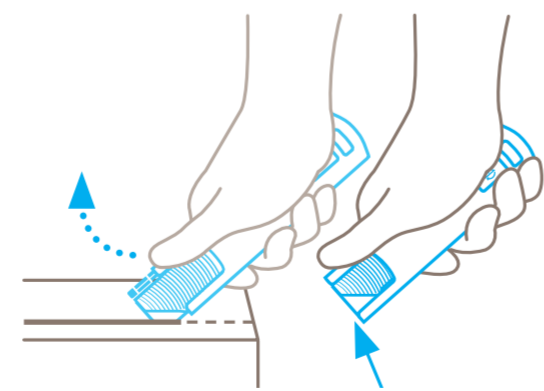


La lame va se rétracter dans le manche immédiatement en fin de coupe. Condition : **ne pas** maintenir le curseur.

PROTECTION DES MARCHANDISES

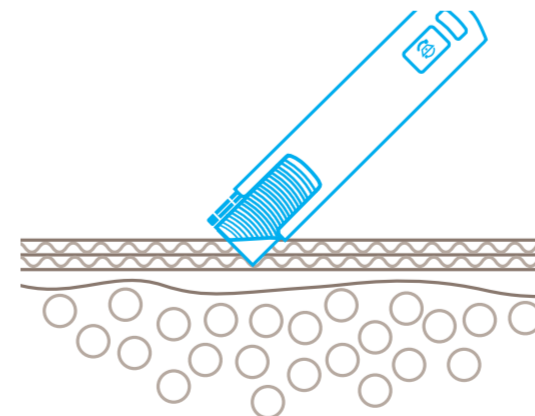


La **profondeur de coupe faible** protège vos marchandises à déballer.

ELIMINATION

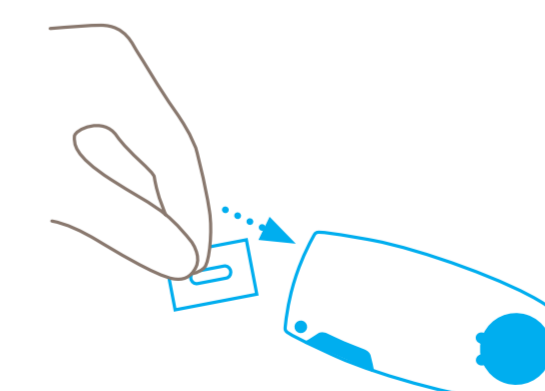

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

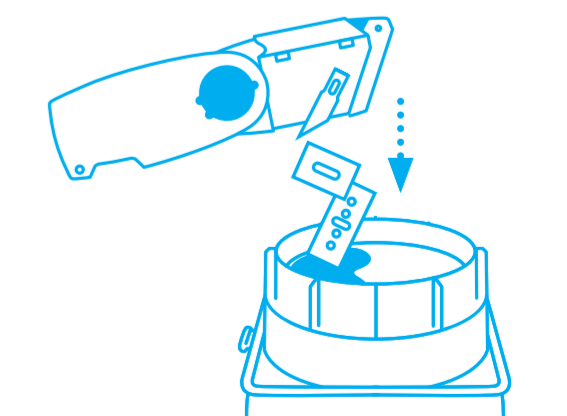

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.