

POSTER DE SÉCURITÉ POUR UNE UTILISATION SÛRE DE VOTRE OUTIL DE COUPE

martor

SECUPRO 425



**Rétraction auto-
matique de la lame**
pour une sécurité
très élevée

**Bouton de changement
de lame**
pour le changement
simple et sûr de la lame

Manche ergonomique légère
pour un travail confortable




**Gâchette facile à
manipuler**
pour faire apparaître
la lame


Verrouillage
pour verrouiller/dé-
verrouiller la gâchette

Courte débord de lame
pour une meilleure pro-
tection des produits


APPLICATION

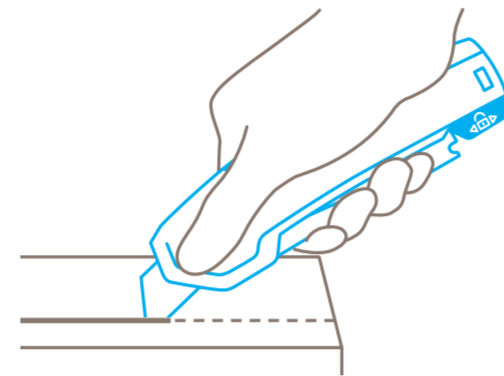

Pour faire **apparaître la lame**, tirez le verrouillage **vers l'arrière** et actionnez la gâchette. Vous pouvez maintenant couper.

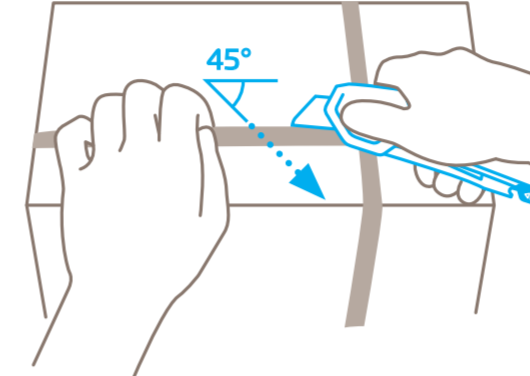

Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).

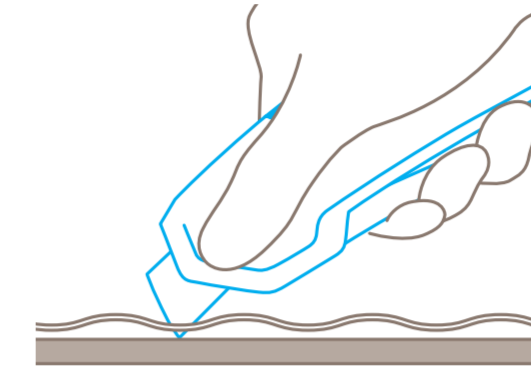


Lors de la découpe de films, veillez à maintenir une **pression suffisante** afin d'éviter la rétraction intempestive de la lame.




Après la coupe, poussez le verrouillage **vers l'avant**, pour bloquer la gâchette. Ainsi, la lame reste dans le manche en toute sécurité.

CHANGEMENT DE LAME

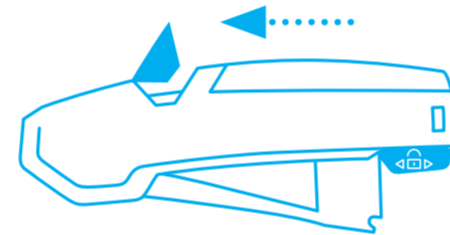


Tirez le **bouton de changement de lame** vers le haut et actionnez la gâchette. La lame ainsi que son support vont s'extraire du manche.

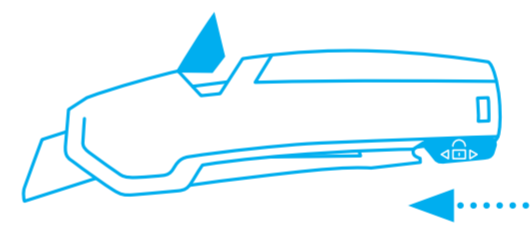

Bloquez la gâchette avec le verrouillage et positionnez le manche d'une telle manière que le **couvre-lame transparent pointe vers le haut**.




Retournez ou remplacez la lame. Veillez à ce que la lame repose de nouveau exactement sur les ergots du support de lame.

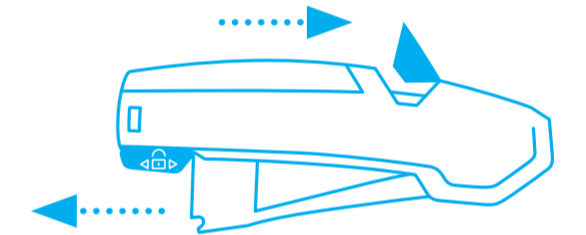


Tirez le verrouillage vers l'arrière afin que la **gâchette puisse être libérée**. Ensuite, rabattez le bouton de changement de lame dans le manche puis coupez.

PROTECTION DES UTILISATEURS

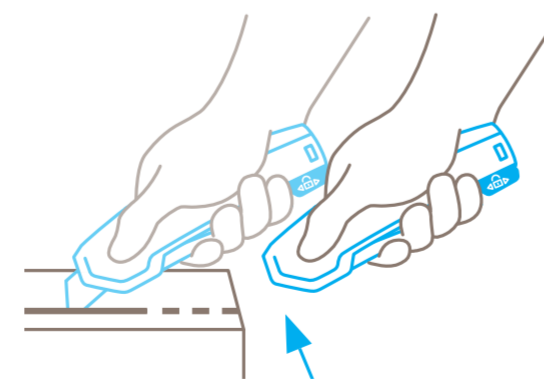


La lame se rétracte automatiquement dans le manche en fin de coupe - même si vous **maintenez la gâchette**.

PROTECTION DES MARCHANDISES

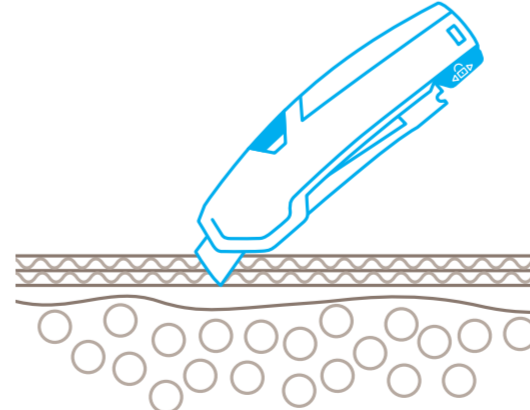


La **profondeur de coupe faible** protège vos marchandises à déballer.

ELIMINATION

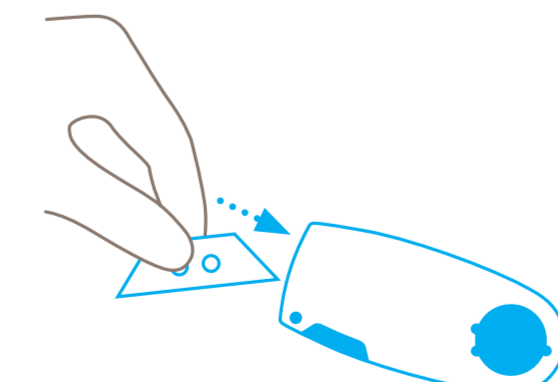

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

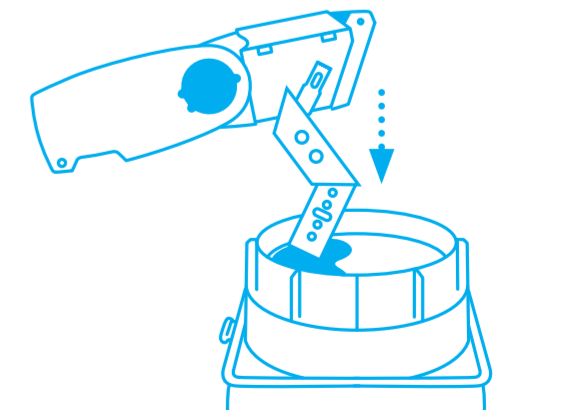

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.

Remarque : Avant de commencer à travailler, déclenchez la lame à titre d'essai et laissez-la revenir en place. Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. Comme mesure de protection supplémentaire, nous recommandons le port de gants anti-coupure.