

## SECUNORM PROFI40

Rétraction semi-automatique de la lame pour une sécurité élevée

Aluminium résistant à l'abrasion pour fortes sollicitations

Insert en plastique pour changer la lame


Curseur pour faire apparaître la lame

Poignée ergonomique pour un travail efficace


Lame longue et flexible pour les grandes profondeurs de coupe




### APPLICATION

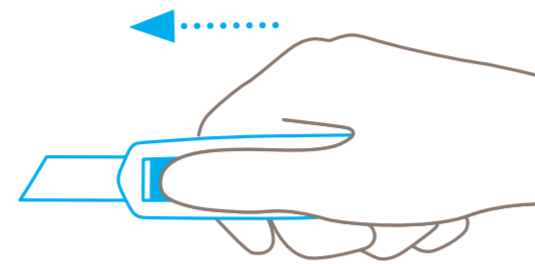


Actionnez le curseur pour **faire apparaître la lame**.

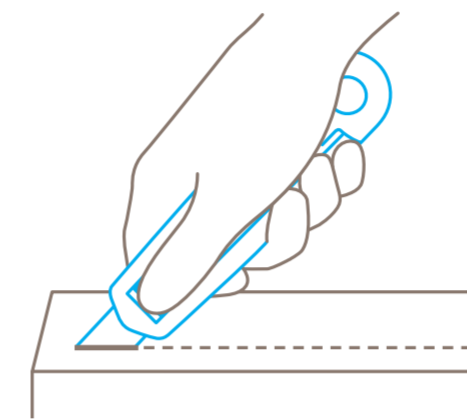

**Amorcez** la coupe en engageant la lame dans la matière.

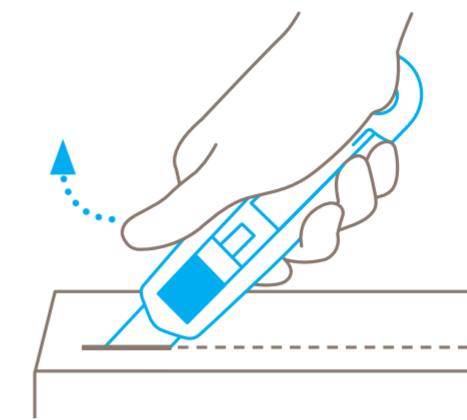


Retirez le **pouce du curseur** pour permettre la rétraction semi-automatique de la lame.

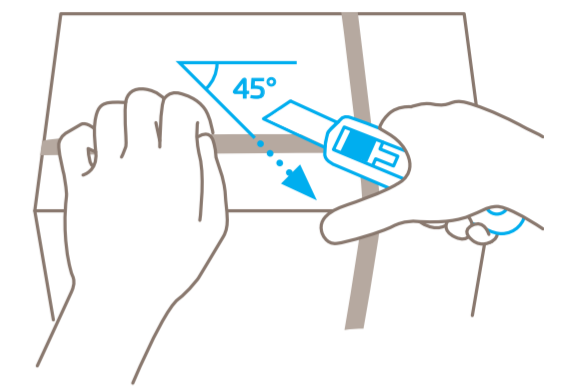


Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).


### CHANGEMENT DE LAME

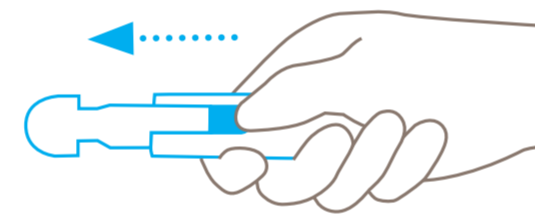


En prenant appui sur le curseur, **pousser** l'insert en plastique hors du manche. **Ne pas** simultanément tirer sur l'insert et maintenir le curseur.

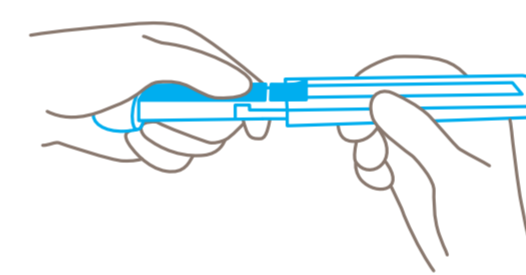

Lorsque le curseur et la lame sortent du manche, mettre **l'index sous le support de lame noir** et le tenir.

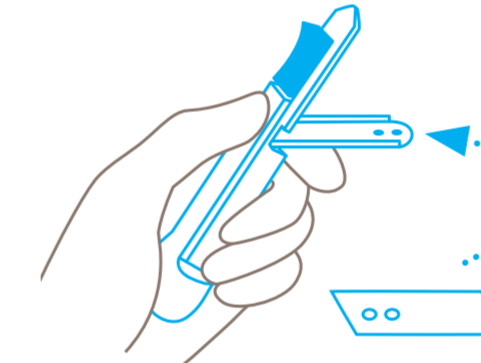


À l'aide de l'index, **déployer lentement vers le bas** le support de lame, de l'autre main, retirer et retourner ou changer la lame.

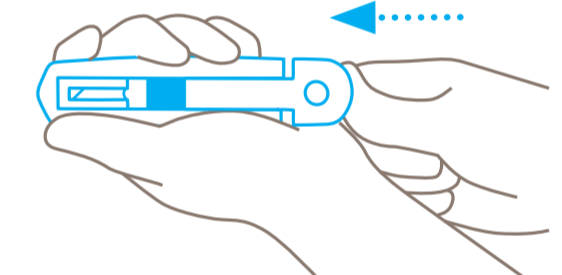


Placer la lame **exactement sur les ergots**, relever le support de lame. Réintroduire l'insert plastique dans le manche. **ATTENTION** : Ne pas placer la main dans la zone de sortie de la lame !


### PROTECTION DES UTILISATEURS ELIMINATION

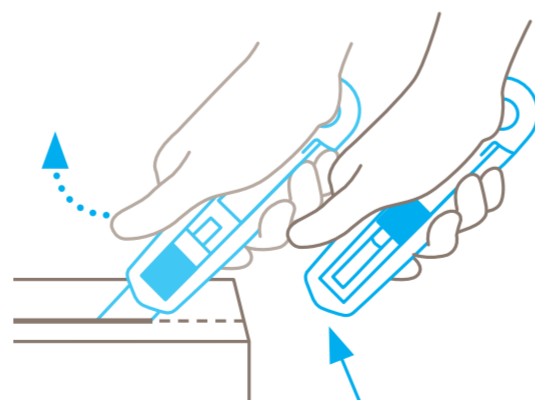

La lame va se rétracter dans le manche immédiatement en fin de coupe. Condition : **ne pas** maintenir le curseur.

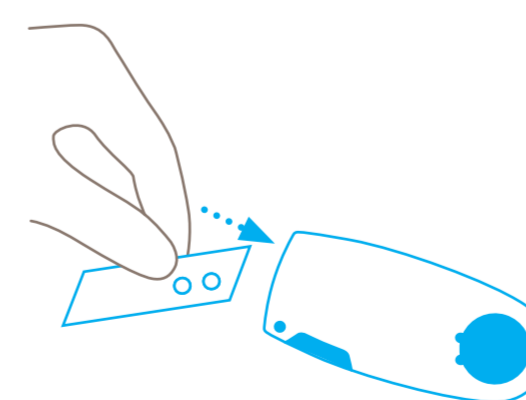

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

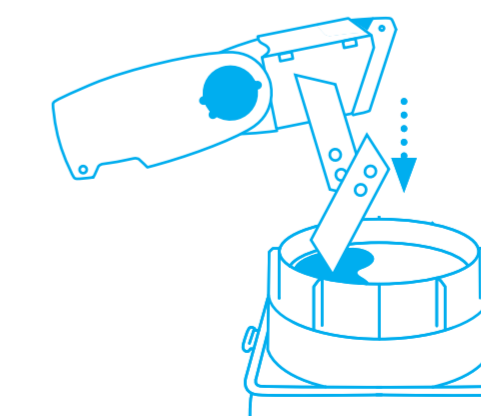

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.

**Remarque :** Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.