




SECUNORM 540

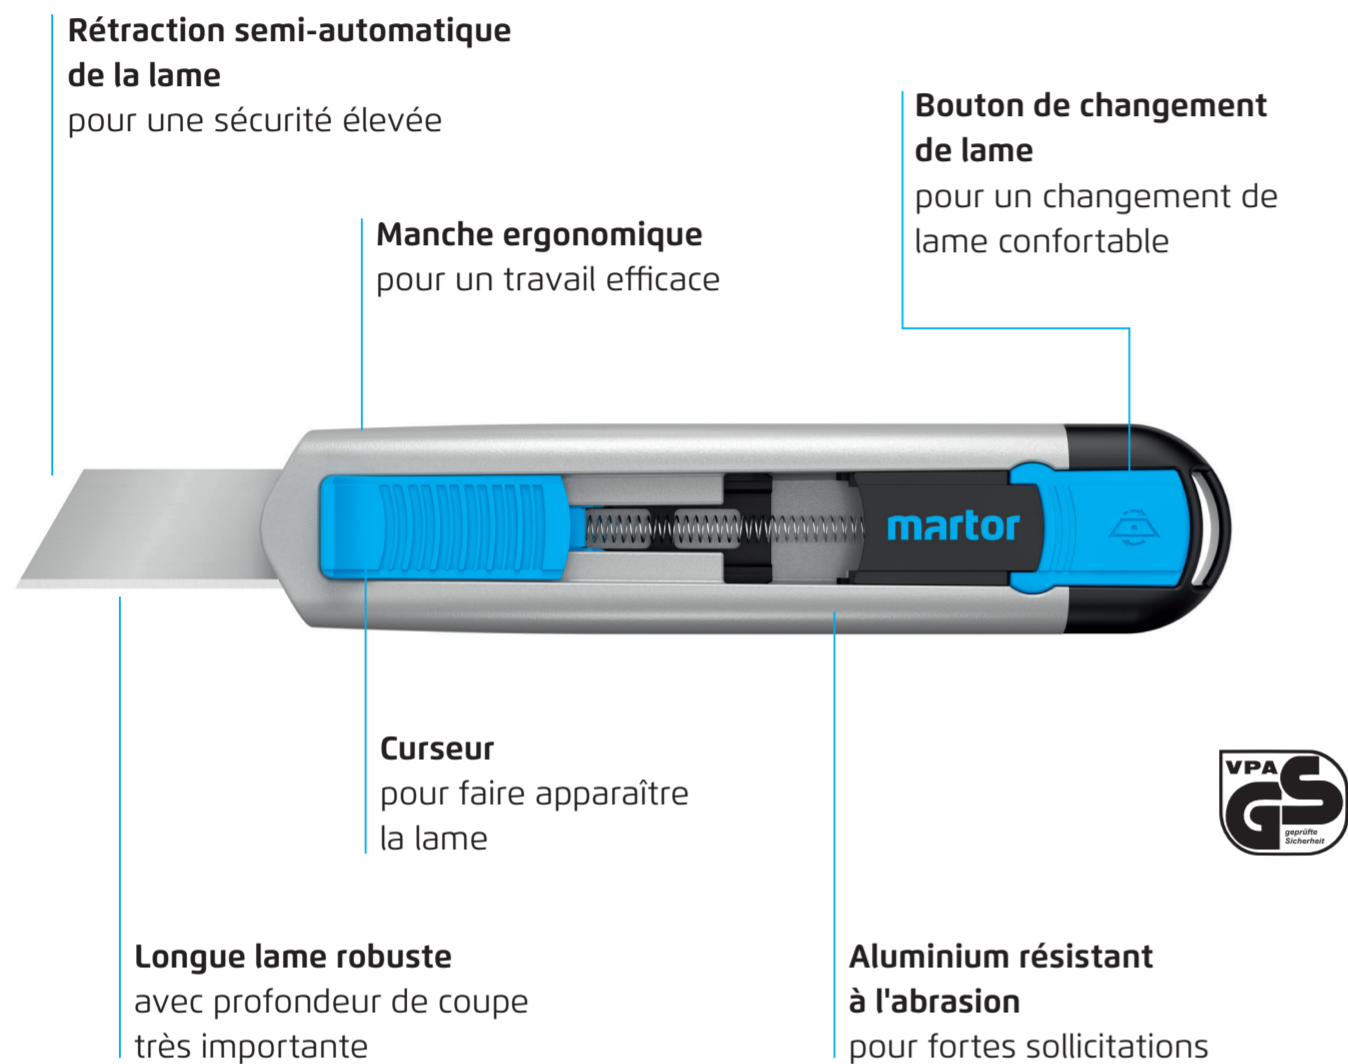


APPLICATION

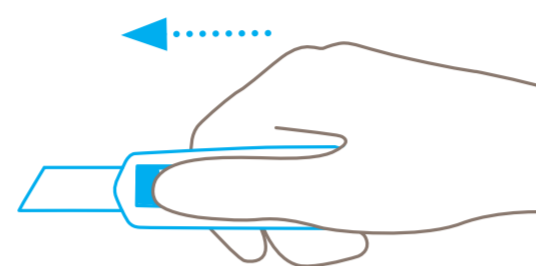


Actionnez le curseur pour **faire apparaître la lame**.

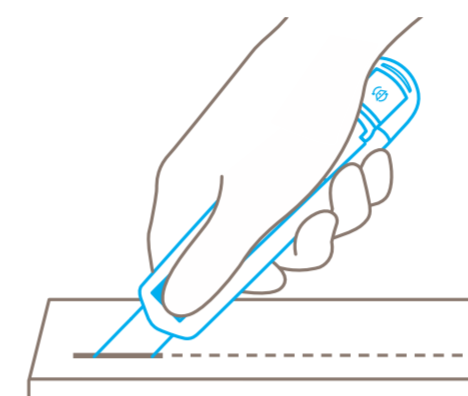

Amorcez la coupe en engageant la lame dans la matière.

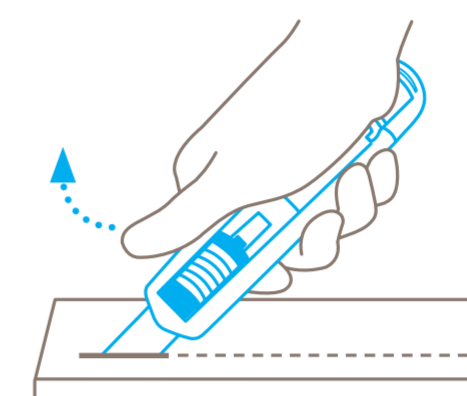


Retirez le **pouce du curseur** pour permettre la rétraction semi-automatique de la lame.

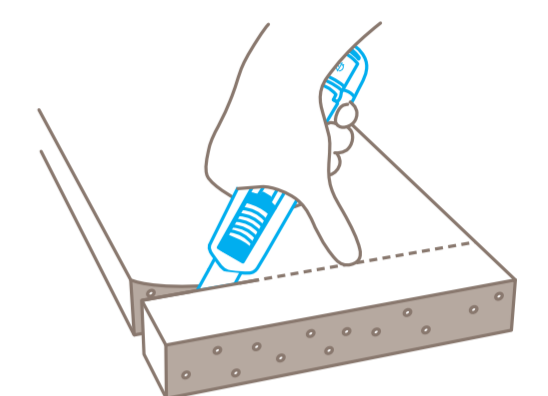


Pour des matières épaisses, applique le couteau avec une **angle de 60°** afin d'exploiter l'intégralité de la profondeur de coupe.


CHANGEMENT DE LAME

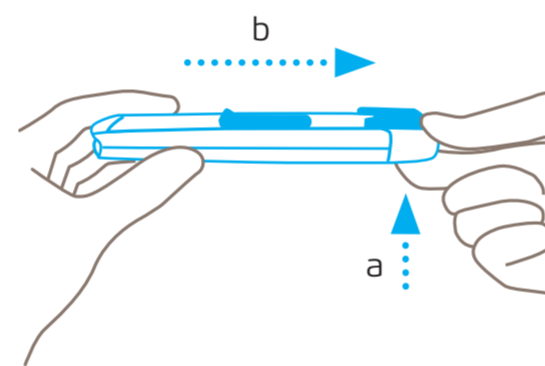


Appuyez sur le bouton de changement de lame et tirez l'insert en plastique vers l'arrière pour le sortir du manche.

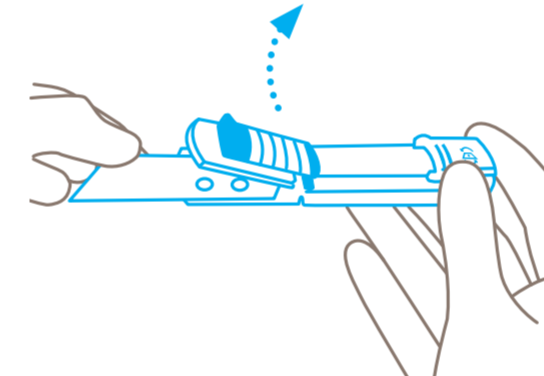

Tenez la lame du côté **non affûté** et utilisez-la pour soulever le cache-lame. Le cache reste en position ouverte.

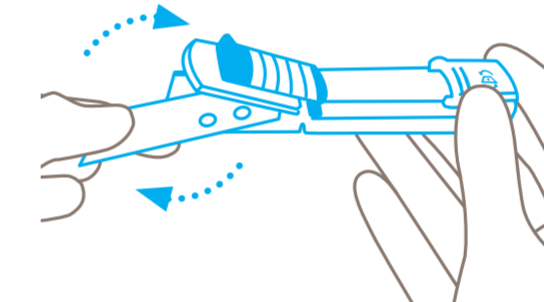


Retirez et retournez (pour gauchers) ou changez la lame. Veillez à bien réinstaller la lame en la plaçant **exactement sur l'ergot**. Les utilisateurs gauchers doivent faire pivoter la lame

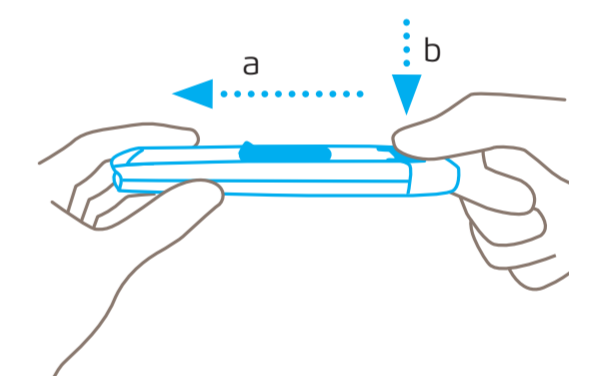


Refermez la protection de la lame et repoussez l'insert en plastique dans le manche jusqu'à ce que le bouton de changement de lame **reprenne sa position initiale**.

PROTECTION DES UTILISATEURS

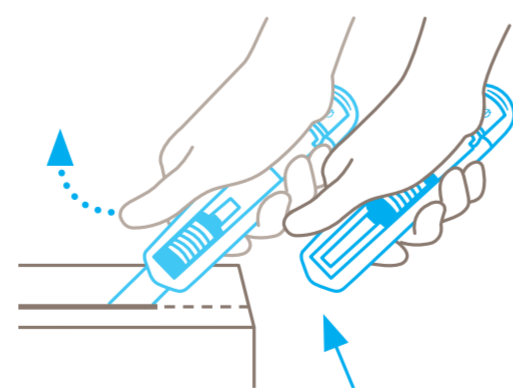


La lame va se rétracter dans le manche immédiatement en fin de coupe. Condition : **ne pas** maintenir le curseur.

ELIMINATION

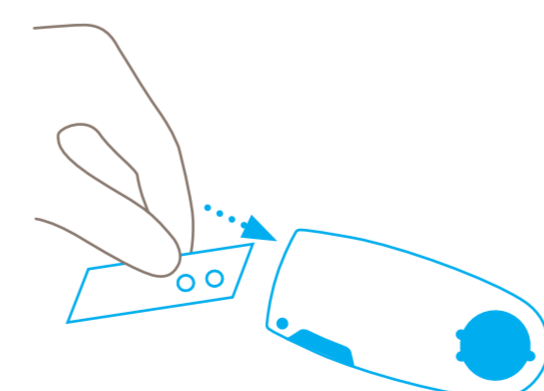

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

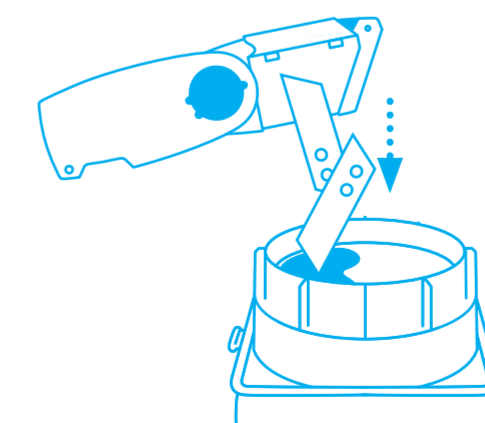

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.