


FICHE TECHNIQUE

SECUNORM PROFI40 N° 119001

Technique de sécurité

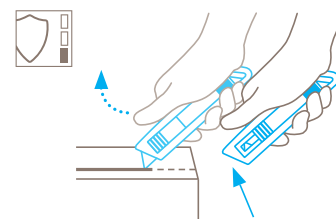

Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité

La rétraction de la lame du SECUNORM PROFI40 vous protège parfaitement contre les blessures par coupure. Lâchez le curseur dès que vous aurez engagé la lame. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.



COUTEAU DE SECURITE ROBUSTE AVEC RETRACTION DE LAME SEMI-AUTOMATIQUE ET DEBORD DE 40 MM.

Référence 119001.02

Coupe profonde. Qualité élevée.

Le SECUNORM PROFI40 est avant tout un PROFI. Et un vrai expert lorsqu'il s'agit par exemple d'ouvrir des sacs de tous types. Dans ces cas, il vous faut une profondeur de coupe particulièrement importante. Avec un débord de lame de 40 mm, le robuste SECUNORM PROFI40 est un très bon choix. La lame est en plus très résistante à la casse. Si vous êtes gaucher, il vous suffit de retourner la lame dans le manche. C'est aussi simple que ça.

Lame longue et résistante

Pourquoi aucun autre outil de coupe ne peut-il lui faire concurrence ? Parce que la lame du SECUNORM PROFI40 se distingue par son risque de casse extrêmement réduit. L'outil idéal pour ouvrir des sacs et découper des bandes sur des bobines de papier.

Très résistant




L'insert en plastique du SECUNORM PROFI40 est monté dans le manche en aluminium. Son assemblage solide en augmente la longévité.

Sans outil

Vous assimilerez rapidement la procédure de changement de la lame. Il suffit de pousser l'insert plastique pour le retirer du manche, puis de remplacer la lame usagée par une neuve.

Pour droitiers et gauchers

Le SECUNORM PROFI40 est parfaitement adapté à votre main. Si vous êtes gaucher, il suffit de retourner la lame dans le manche. C'est aussi simple que ça.

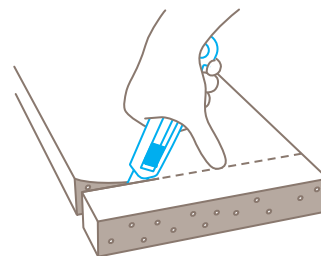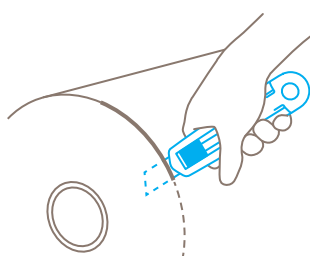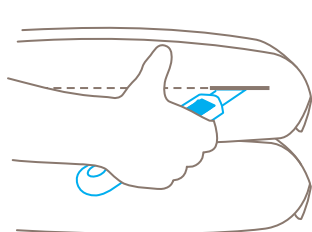

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Sécurité élevée



Changement de lame sans outil



Extrêmement résistant à l'abrasion



Ergonomique



Débord de lame



Profondeur de coupe



Pour droitiers et gauchers



Espace publicitaire

Principales matières pouvant être coupées



Carton : jusqu'à 3 cannelures



Film étirable, thermo rétractable



Cerclage plastique



Adhésif



Sacs



Mousse synthétique, polystyrène



Toile



Bandes de films et de papiers



Fils, ficelles



Feutre



PVC



Textile

Lame montée



N° 7940

0,50 mm, longueur 71,2 mm


Lame en option




N° 17940

0,50 mm, longueur 71,2 mm, inoxydable


CHANGEMENT DE LAME

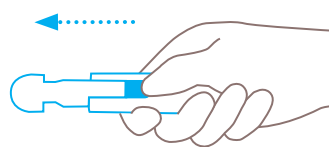

En prenant appui sur le curseur, pousser l'insert en plastique hors du manche.

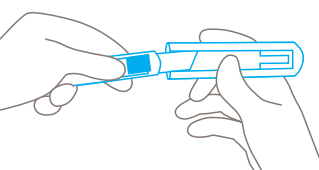

Lors de l'insertion, ne pas placer la main dans la zone de sortie de la lame !

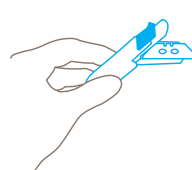

Pour les gauchers tourner la lame de 180°.



DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 119001.02	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	143 x 17 x 31 mm	Dimensions du carton individuel	154 x 22 x 38 mm
Poids du couteau	82,0 g	Poids du carton individuel	92,0 g
Matière de base	Aluminium	Code EAN du carton individuel	4002632918834
Débord de lame	40 mm	Quantité par suremballage	10 couteaux
Profondeur de coupe	36 mm	Dimensions du suremballage	115 x 80 x 160 mm
		Poids du suremballage	977,5 g
		Code EAN du suremballage	4002632970153
		Code douanier	82119300

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	11.08.2011
Certificat	Certificat GS N° S 60112078

Certificats et distinctions



INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : Utilisez toujours le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de coupe, sans jamais le détourner de sa fonction. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : N'utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence.

ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Afin de réduire le risque de blessure, maintenez la main stabilisant et bloquant le support de coupe de telle manière, qu'en cas de dérapage celle-ci ou d'autres parties du corps ne soient pas mises en danger.

3. Remplacement de pièces : Remplacez à temps les lames émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange proposées par MARTOR. Les lames usagées doivent

être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement lors du changement de lame ou du déplacement du curseur, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : Sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure. Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : Afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de l'humidité.

ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

ACCESSOIRES

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP

N° 9920



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE S, parfait pour ranger les petits couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

FOURREAU

N° 9842



Le PETIT FOURREAU en plastique bleu permet de ranger votre outil de coupe et de le retrouver rapidement. Il est adapté aux modèles à manche fin tels que le SECUNORM MULTISAFE, MULTISSET, PROFI, PROFI LIGHT, PROFI25 et PROFI40.

CONTENEUR


N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité.

SUPPORT MURAL CONTENEUR

N° 9845

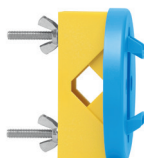

N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

U DE SÉCURITÉ

N° 9800



Le SECUNORM PROFI peut être sécurisé grâce à un verrou en forme de « U ». Pour l'ôter, un outil supplémentaire est nécessaire. Ainsi équipé, le changement de lame reste réservé aux collaborateurs autorisés.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany

T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com