

POSTER DE SÉCURITÉ POUR UNE UTILISATION SÛRE DE VOTRE OUTIL DE COUPE

martor

SECUPRO MAXISAFE

Rétraction auto-
matique de la lame
pour une sécurité
très élevée

Manche ergonomique
pour un travail efficace


Zone renforcée de métal
pour fortes sollicitations

Lame utilisable sur deux côtés
avec profondeur de coupe importante


Bouton de change-
ment de lame
pour le changement
simple et sûr de la
lame




APPLICATION

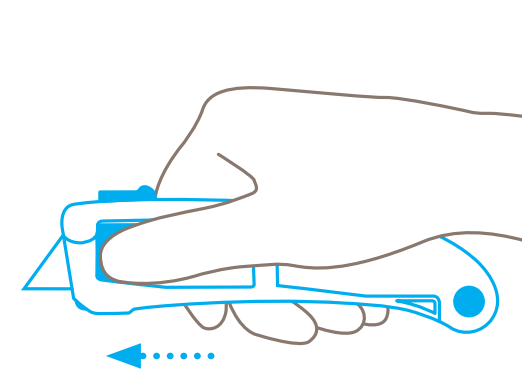


Actionnez le curseur pour **faire apparaître la lame**.

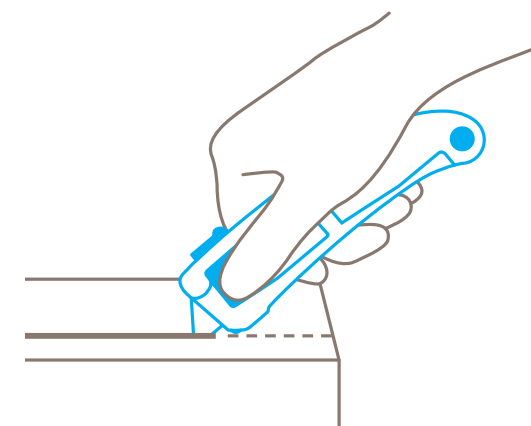

Nous conseillons de laisser le **pouce sur le curseur** lors de la coupe.

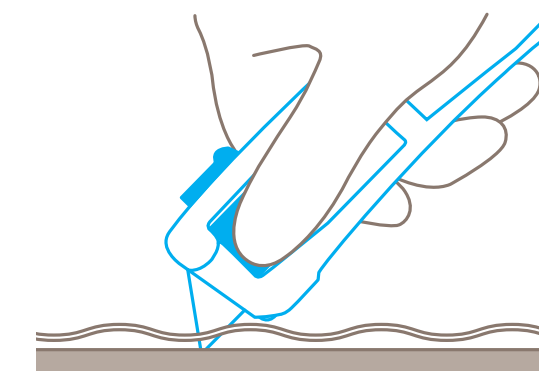


Lors de la découpe de films, veillez à main-
tenir une **pression suffisante** afin d'éviter la
rétraction intempestive de la lame.

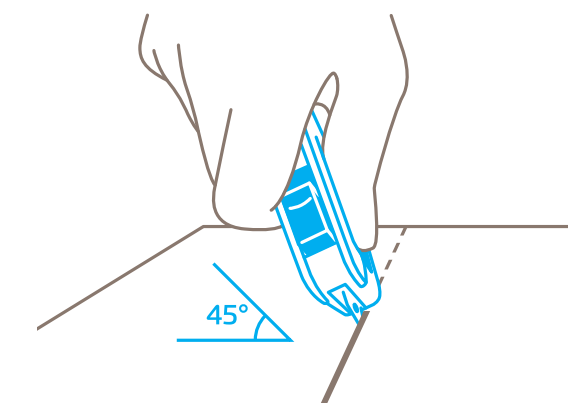


La coupe des bandes adhésives s'effectue
de façon optimale en tenant **l'outil de coupe**
incliné.


CHANGEMENT DE LAME

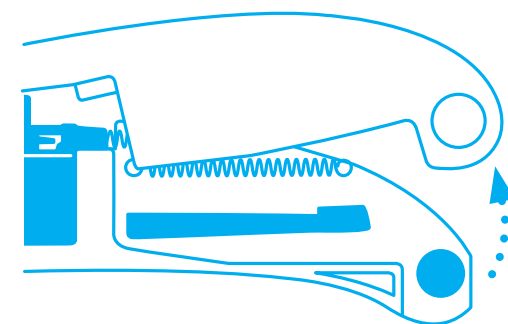


Changement de lame : appuyez sur le **bouton en bout de manche** et relevez la moitié supé-
rieure de la poignée.

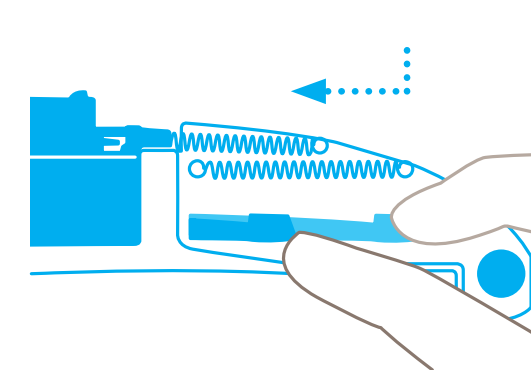

Décrochez le support de lame dans le sens
de la flèche et faites-le coulisser **lentement**
vers l'avant.

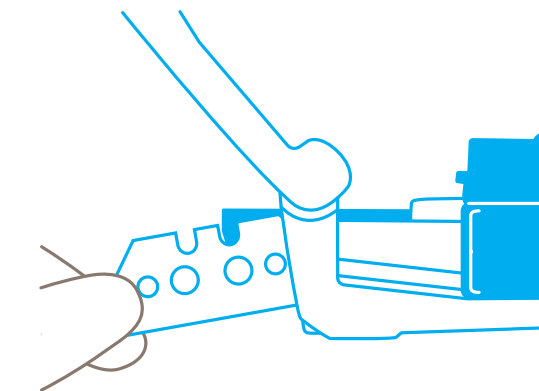


Vous pouvez maintenant **retourner ou rem-
placer** la lame. Ramenez ensuite le support
de lame dans sa position initiale.

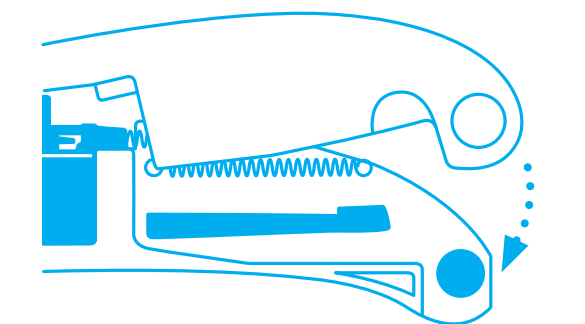


Pour finir, rabattez **la moitié supérieure de la**
poignée vers le bas jusqu'à l'enclenchement.
Veuillez contrôler la rétraction de la lame !

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du pro-
duit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En
protection additionnelle, nous recommandons le port
de gants.


PROTECTION DES UTILISATEURS ELIMINATION

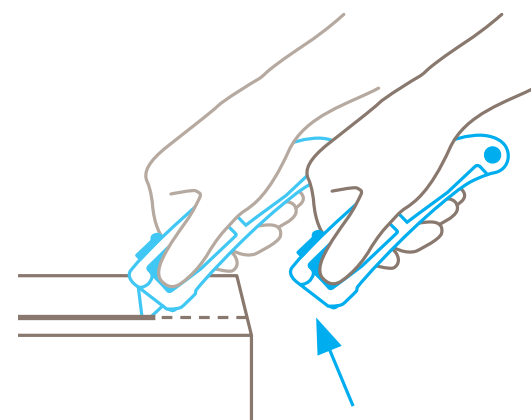

La lame se rétracte automatiquement dans
le manche en fin de coupe - même si vous
maintenez le curseur.

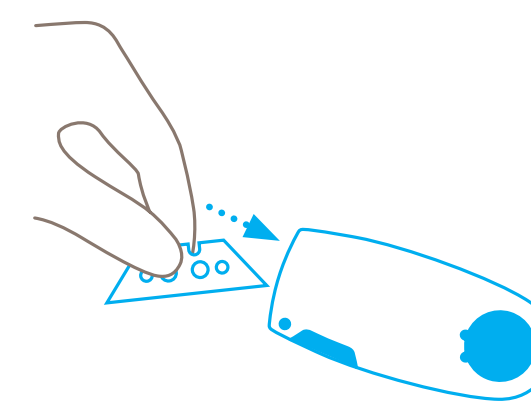

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à
l'aide de votre SAFEBOX.

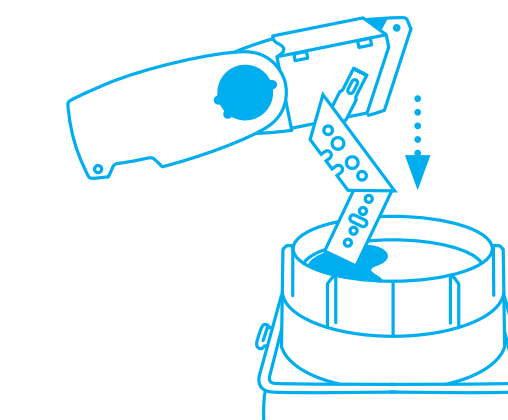

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans
le CONTENEUR.