

SECUNORM 175

Rétraction semi-automatique de la lame pour une sécurité élevée

Manche ergonomique pour un travail efficace

Bouton de changement de lame pour un changement de lame confortable




Rainures sur le curseur pour une meilleure prise en main


Extrémité du manche arrondie pour ménager les paumes des mains

Lame utilisable sur 4 coins pour une durée d'utilisation accrue


APPLICATION

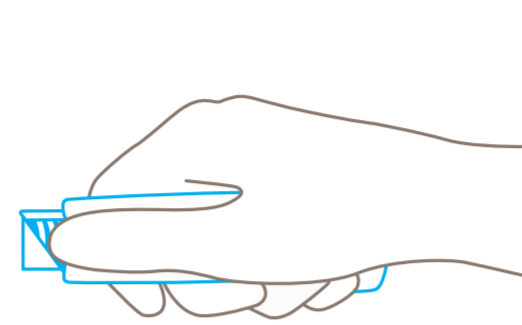


Actionnez le curseur pour **faire apparaître la lame**.

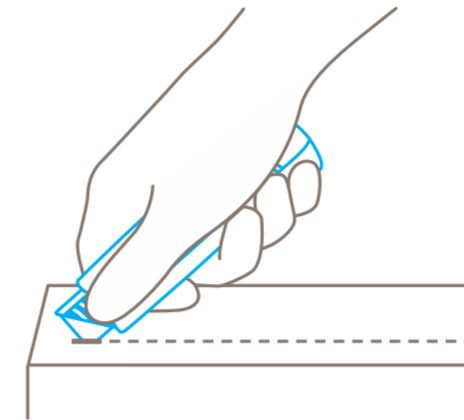

Amorcez la coupe en **engageant la lame** dans la matière.

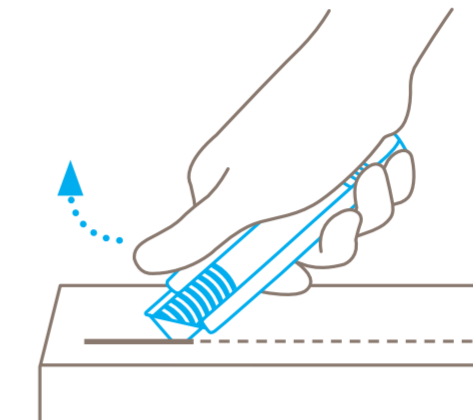


Retirez le **pouce du curseur** pour permettre la rétraction semi-automatique de la lame.

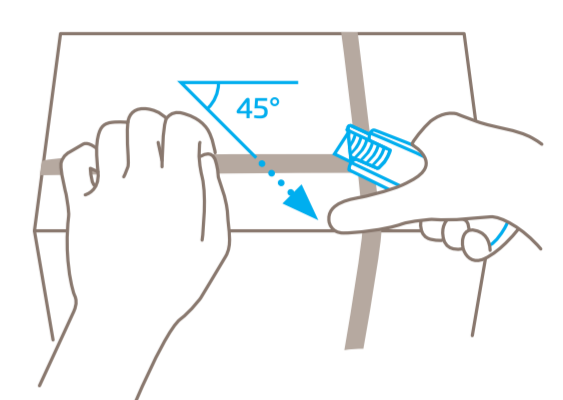


Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).


CHANGEMENT DE LAME

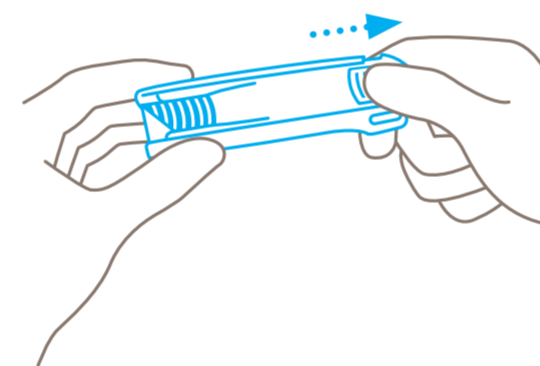


Appuyez sur le bouton de changement de lame et tirez **l'insert en plastique vers l'arrière**.

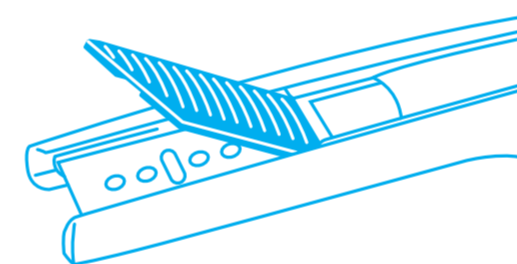

Le couvre-lame s'ouvre **automatiquement**.

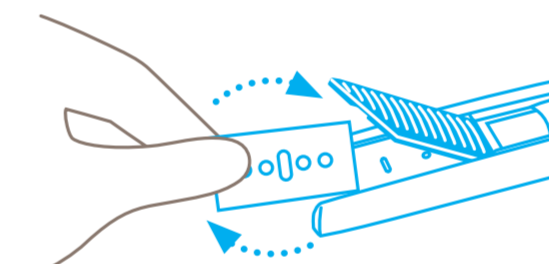


Vous pouvez maintenant retourner ou remplacer la lame.

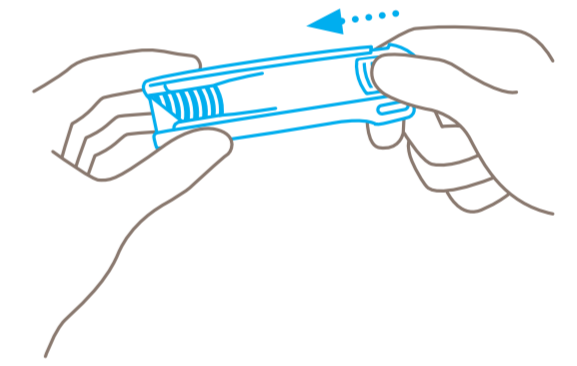


Pour finir, faites coulisser l'insert en plastique **de nouveau vers l'avant**.

PROTECTION DES UTILISATEURS

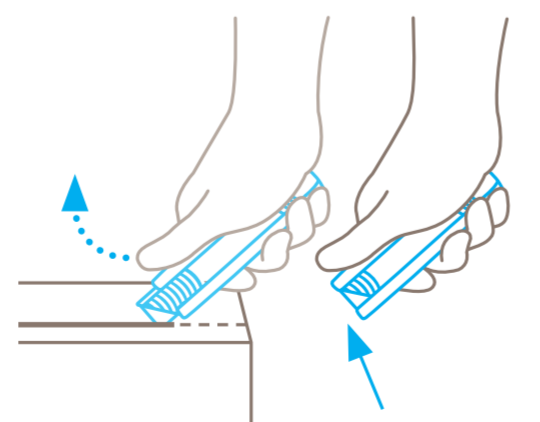


La lame va se rétracter dans le manche immédiatement en fin de coupe. Condition : **ne pas** maintenir le curseur.

PROTECTION DES MARCHANDISES

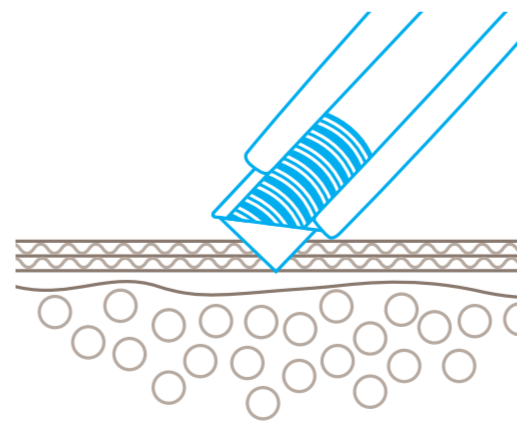


La **profondeur de coupe limitée** préserve vos marchandises.

ELIMINATION

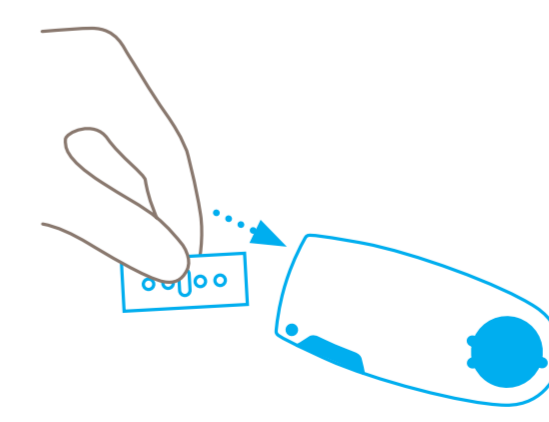

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

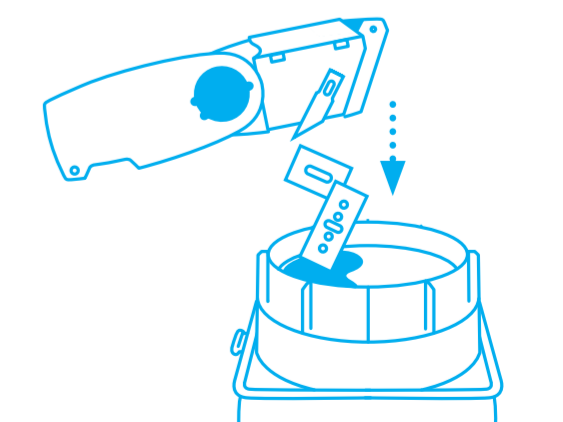

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.