



## SECUMAX 370




### APPLICATION

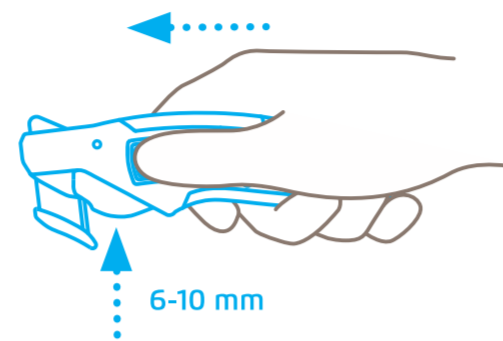


Vous pouvez **augmenter** la profondeur de coupe de **6 à 10 mm** selon vos besoins en actionnant le curseur.

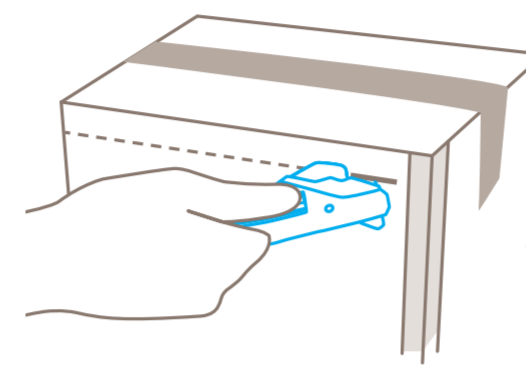

La pointe permet de **percer** la matière à couper. Attention : **Ne pas** faire levier sous des cornières en carton renforcées ou des agrafes métalliques !

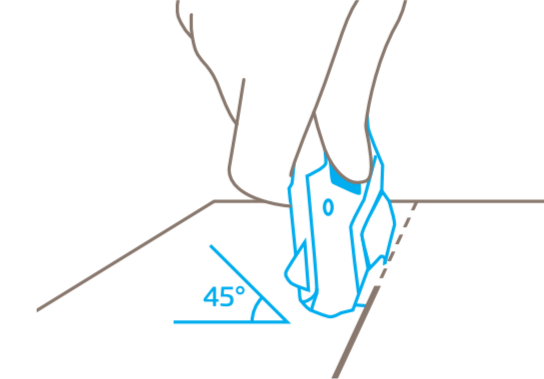


Pour la découpe de cartons plus épais comportant jusqu'à trois couches, tenez l'outil de coupe **légèrement incliné**..

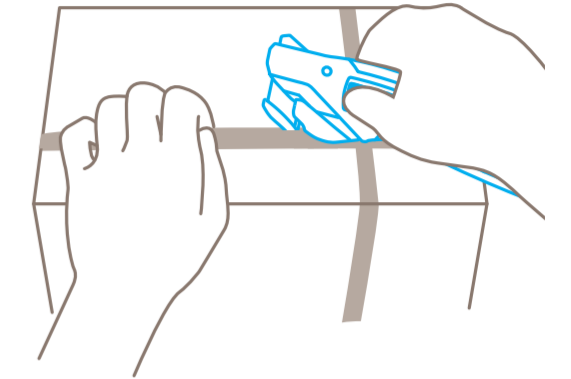


Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).

### CHANGEMENT DE LAME

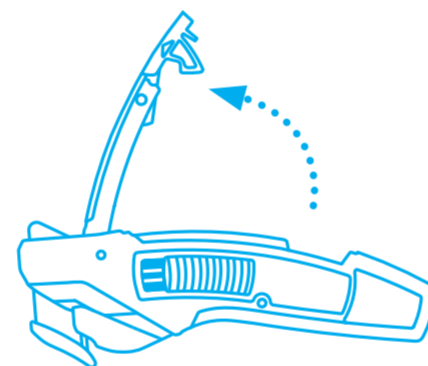


Faites pivoter **complètement** le levier de verrouillage hors du manche en vous aidant du bouton de changement de lame et **maintenez-le**.

### PROTECTION DES UTILISATEURS

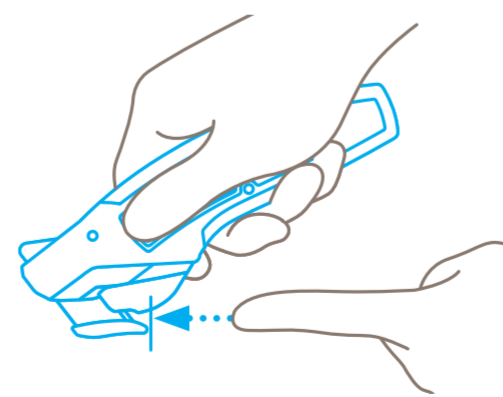


La lame protégée vous apporte une **sécurité maximale contre les blessures par coupure**.

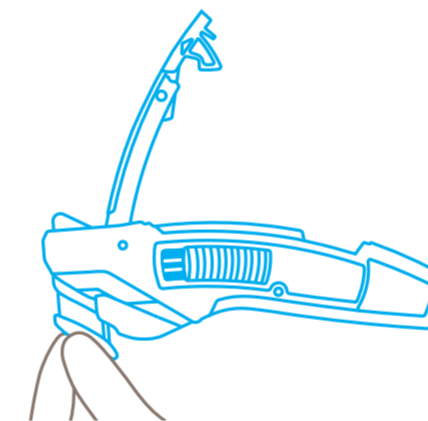


**Retirez** la tête de lame et **remplacez-la**.

### PROTECTION DES MARCHANDISES

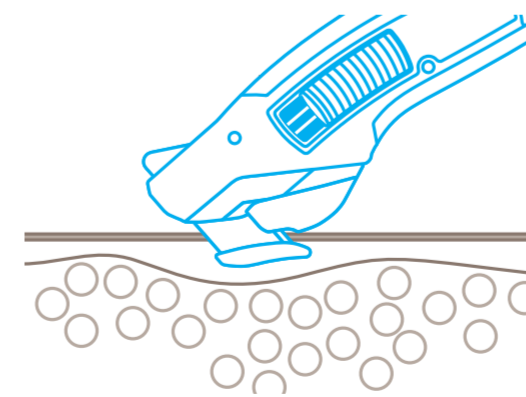


La lame protégée **n'entre jamais en contact avec vos marchandises**.

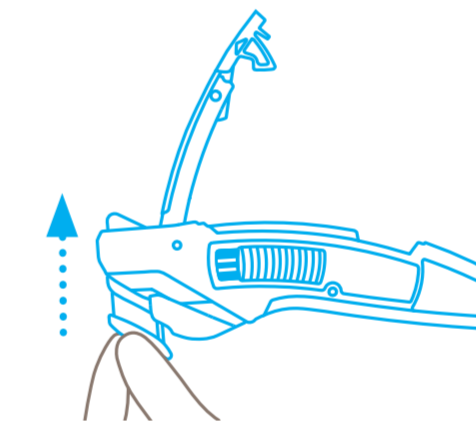


Ce faisant, maintenez la tête de lame perpendiculairement à la partie inférieure du manche. **Enfoncez** la tête de lame dans la fente **jusqu'à la butée**.

### ELIMINATION

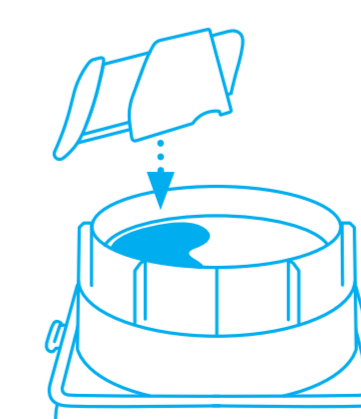

Nous conseillons d'éliminer **la tête de lame usée** à l'aide de votre CONTENEUR...

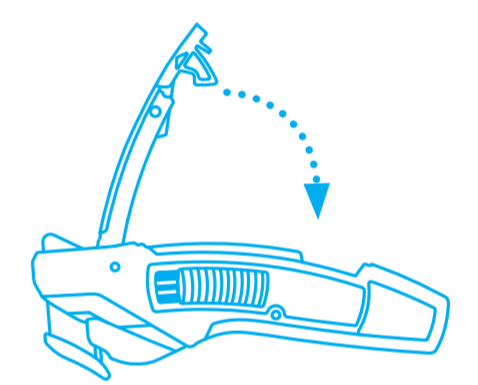

Réintroduisez le levier de verrouillage de lame dans le manche. Enclenchez le bouton de changement de lame de manière **audible**.

...ou directement avec les **déchets courants**.

**Remarque :** Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.