



SECUMAX 320 MDP




APPLICATION

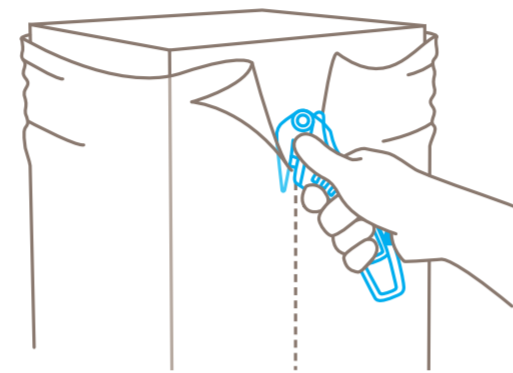


L'extrémité pointue vous permet de **perforer** la matière à couper. Vous pouvez aussi vous en servir comme guide pour couper.

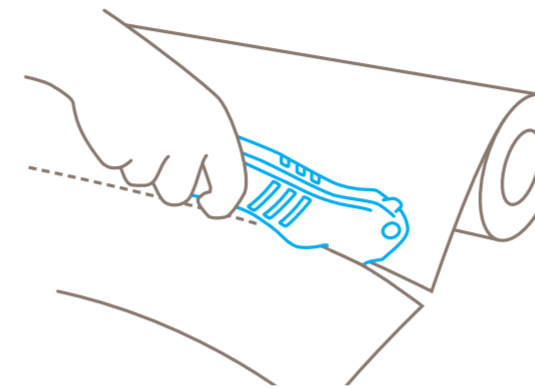

Lors de la coupe des bandes de film et de papier, veillez à maintenir en permanence la matière à découper sous **tension**.

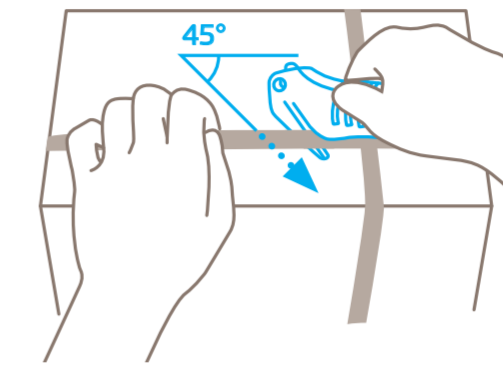


Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).

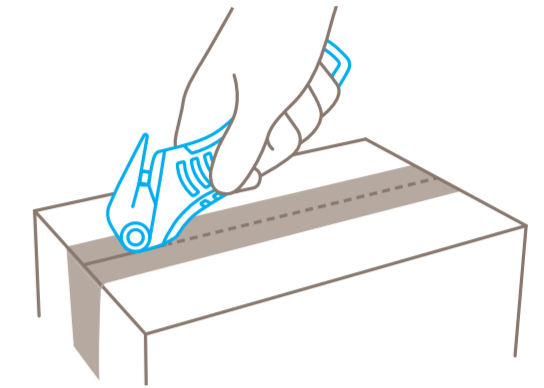


Pour **utiliser l'ergot métallique** permettant de fendre les bandes adhésives, retournez l'outil de coupe de 180°.


CHANGEMENT DE LAME

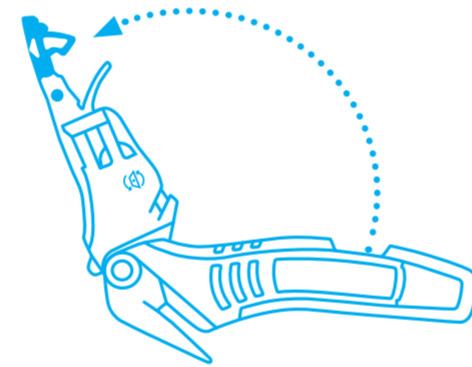


Sortez **complètement** le porte-lame du manche à l'aide du bouton de changement de lame.

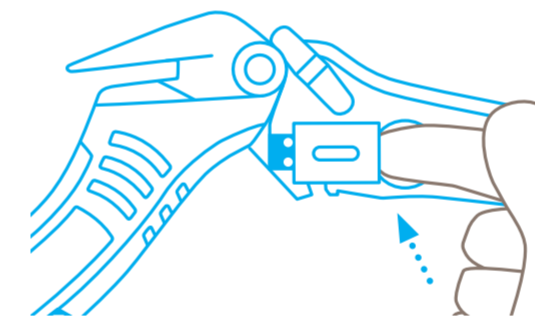

Relevez le cache-lame en mettant le pouce sur le symbole de la lame et extrayez celle-ci par le **côté**. Retournez ou remplacez la lame.

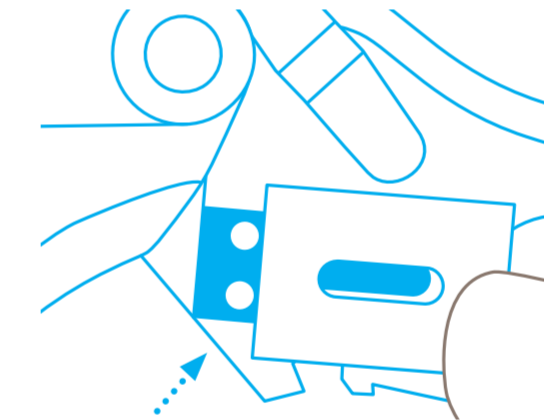


Calez ensuite la lame **sur le bord** gauche et remplacez-la **exactement** sur l'ergot.

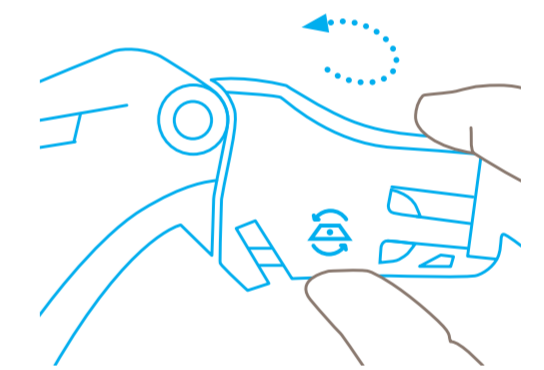


Rabattez enfin le cache-lame et **ramenez** le porte-lame dans le manche. Enclenchez le bouton de changement de lame jusqu'à entendre un **déclic**.

PROTECTION DES UTILISATEURS

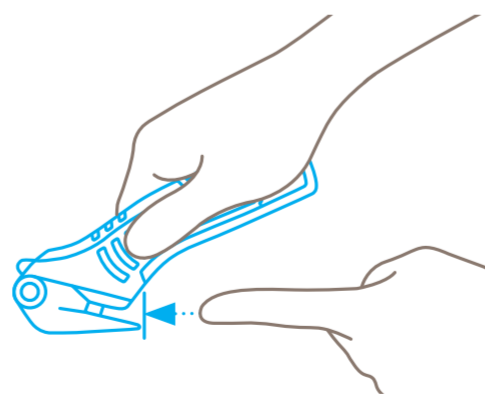


La lame protégée vous apporte une **sécurité maximale contre les blessures par coupure**.

PROTECTION DES MARCHANDISES

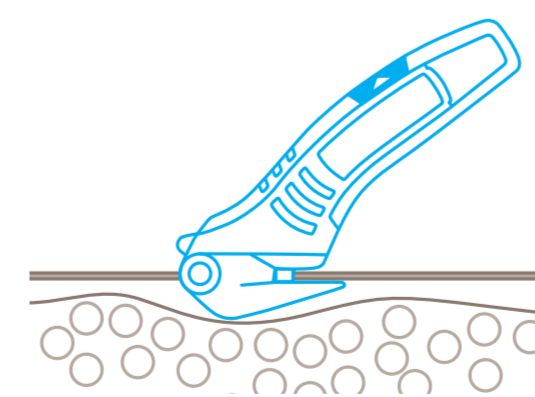


La lame protégée **n'entre jamais en contact avec vos marchandises**.

ELIMINATION

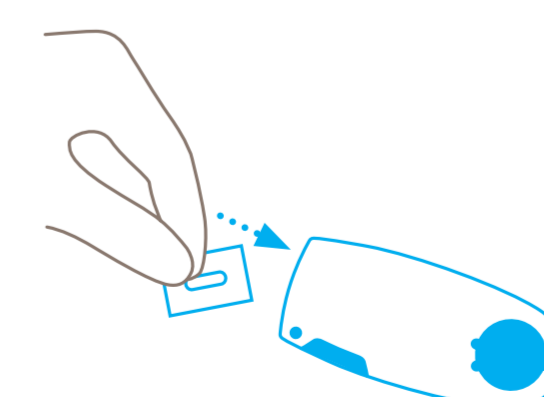

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

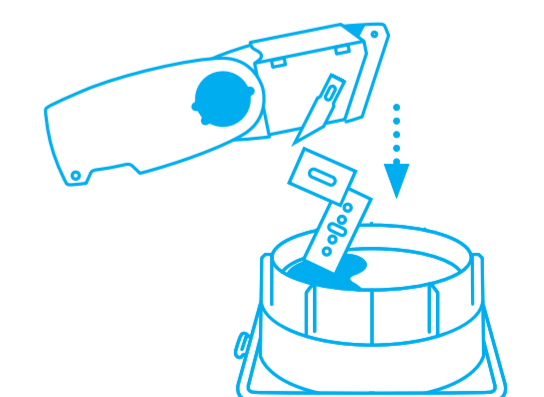

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.