

SECUNORM MIZAR

Rétraction semi-automatique de la lame pour une sécurité élevée

Manche ergonomique pour un travail efficace

Verrouillage 3 en 1 pour verrouiller/déverrouiller et pour changer la lame




Lame utilisable sur deux côtés avec profondeur de coupe importante


Gâchette facile à manipuler pour faire apparaître la lame

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.


APPLICATION

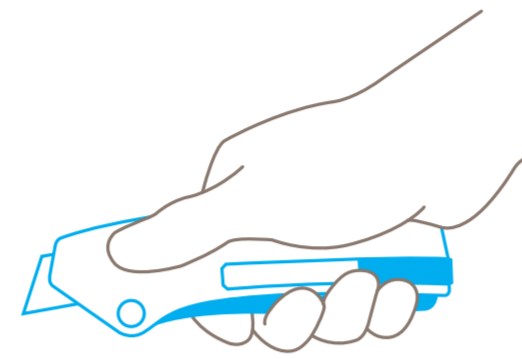


Pour faire apparaître la lame, débloquez le verrouillage et actionnez la gâchette. Vous pouvez maintenant couper.

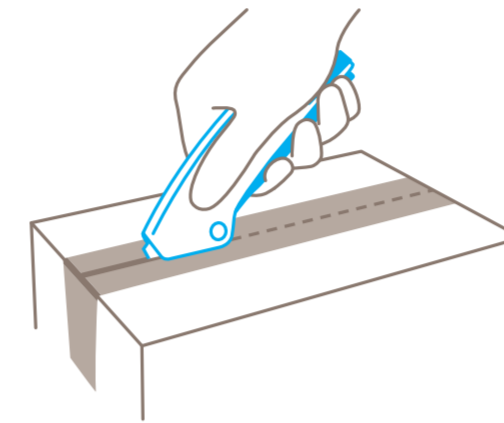

Pour une coupe ergonomique, utilisez l'intégralité de la partie avant du manche comme surface d'appui.

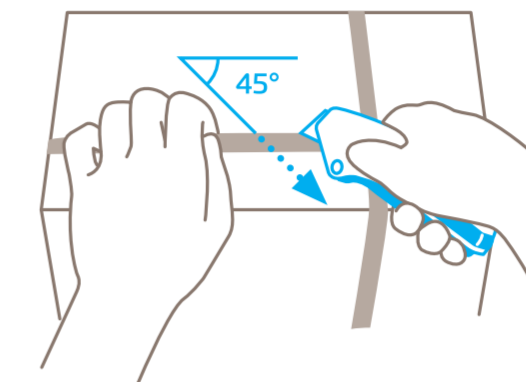


Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).

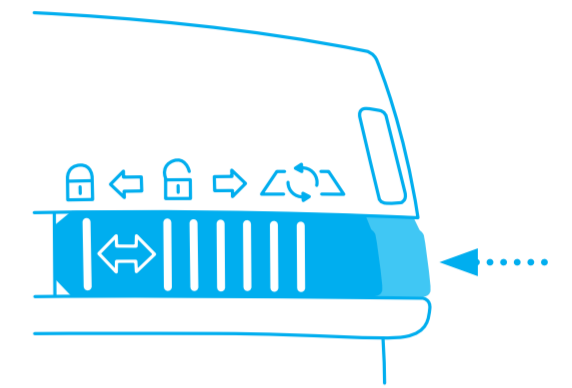


Le verrouillage 3 en 1 permet de **sécuriser** votre outil de coupe après utilisation.


CHANGEMENT DE LAME

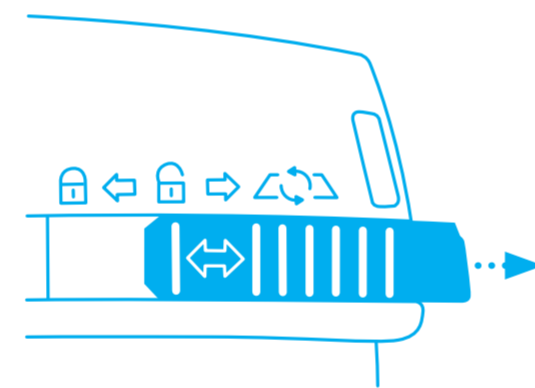


Tirez le verrouillage 3 en 1 **complètement en arrière**.

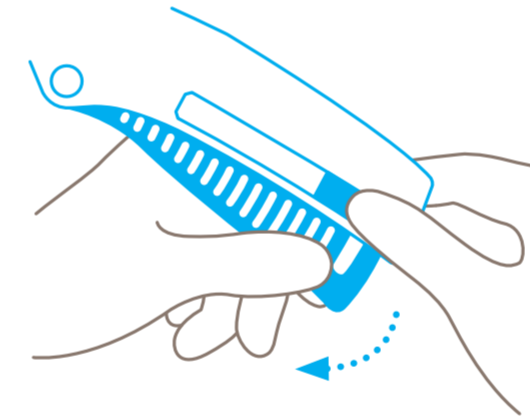

Faites pivoter totalement la gâchette **hors du manche** et ouvrez le couvre-lame.

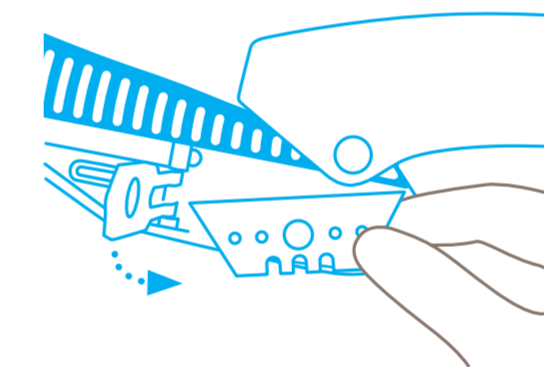


Vous pouvez maintenant **retourner ou remplacer** la lame. Refermez ensuite le couvre-lame.

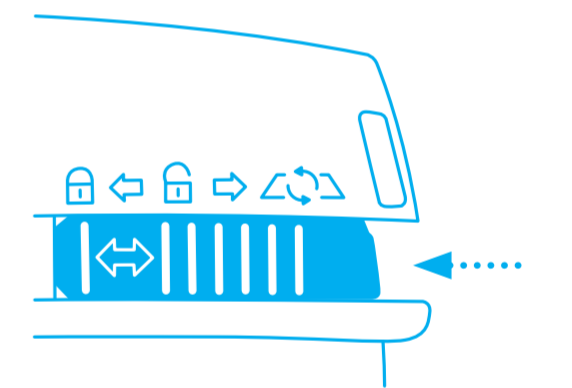


Ramenez enfin la gâchette **dans le manche** et faites coulisser le verrouillage 3 en 1 sur la position 'Verrouiller' ou 'Déverrouiller'.


PROTECTION DES UTILISATEURS ELIMINATION

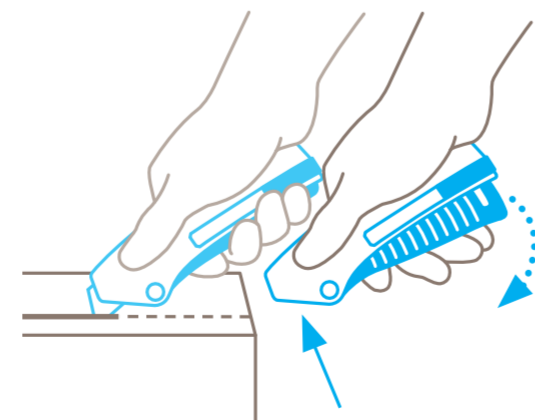

La lame se rétracte immédiatement dans le manche dès que vous **lâchez la gâchette**. Elle y restera - jusqu'au déclenchement suivant.

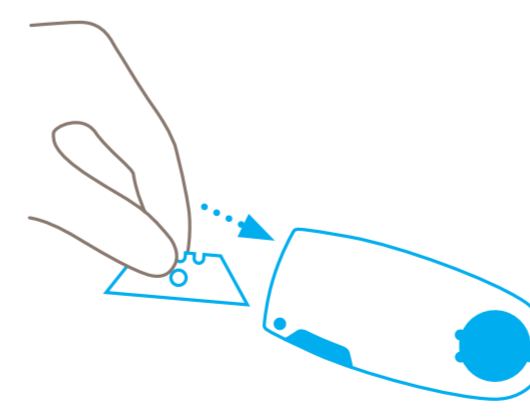

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

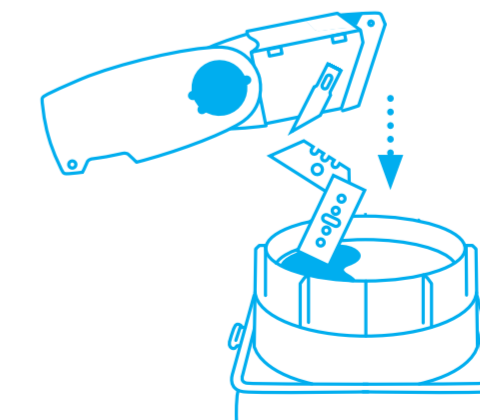

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.