

## SECUPRO MAXISAFE

Rétraction automatique de la lame pour une sécurité très élevée

Curseur triple pour une flexibilité maximale

Manche ergonomique pour un travail efficace




Zone renforcée de métal pour une protection accrue contre l'abrasion




Lame utilisable sur deux côtés pour une durée d'utilisation doublée

Bouton de changement de lame pour le changement simple et sûr de la lame


## APPLICATION

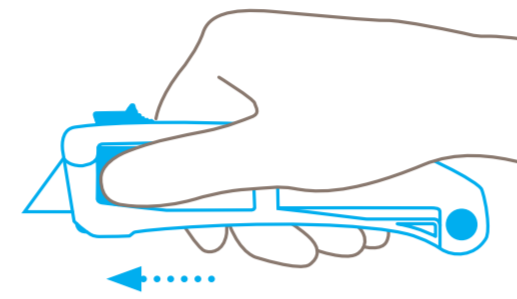


Actionnez le curseur pour **faire apparaître la lame**.

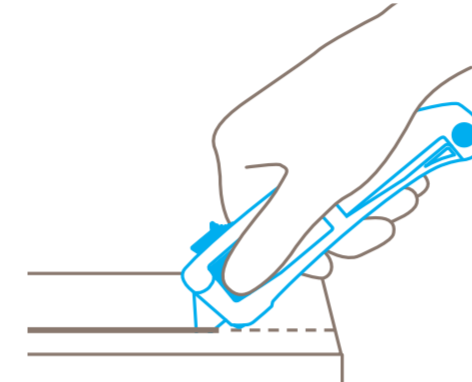

Nous conseillons de laisser le **pouce sur le curseur** lors de la coupe.

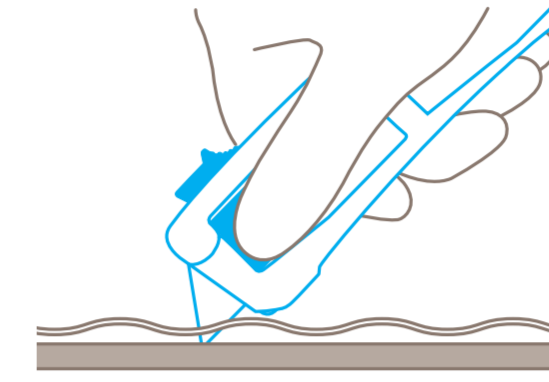


Lors de la découpe de films, veillez à maintenir une **pression suffisante** afin d'éviter la rétraction intempestive de la lame.

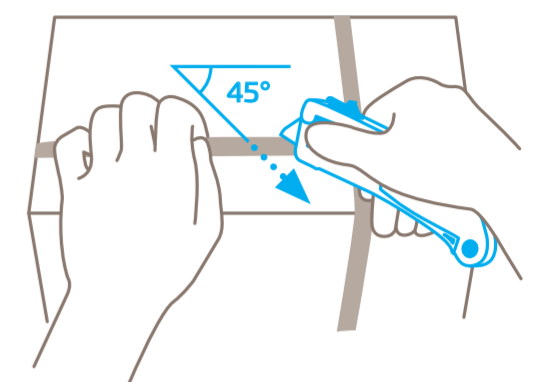


Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).


## CHANGEMENT DE LAME

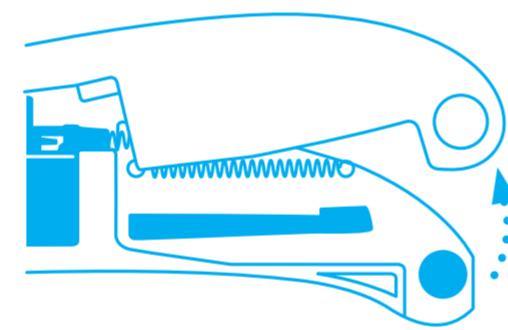


Changement de lame : appuyez sur le **bouton en bout de manche** et relevez la moitié supérieure de la poignée.

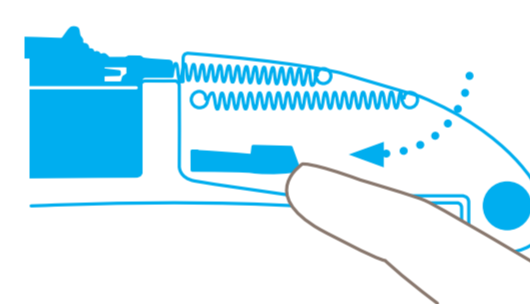

Décrochez le support de lame dans le sens de la flèche et faites-le coulisser **lentement vers l'avant**.

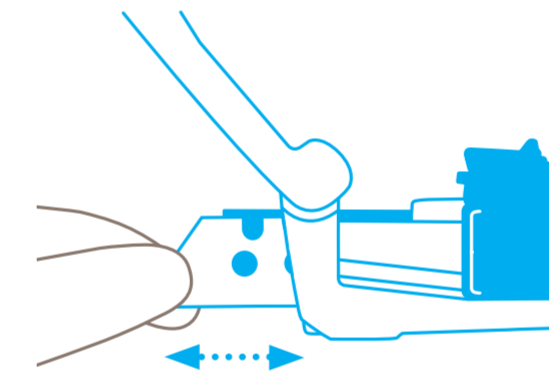


Vous pouvez maintenant **retourner ou remplacer** la lame. Ramenez ensuite le support de lame dans sa position initiale.

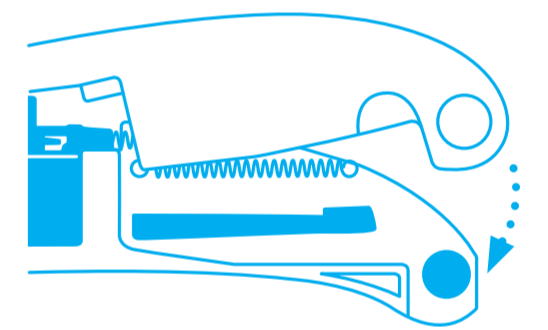


Pour finir, rabattez la **moitié supérieure de la poignée** vers le bas jusqu'à l'enclenchement. Veuillez contrôler la rétraction de la lame !

## PROTECTION DES UTILISATEURS

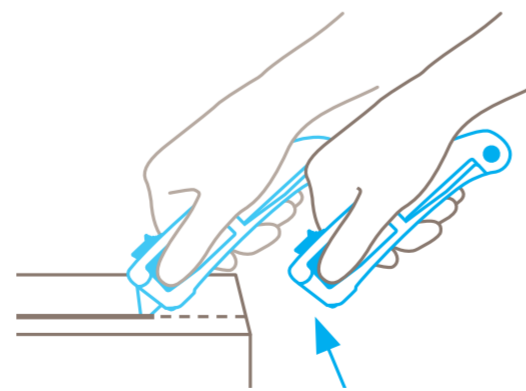


La lame se rétracte automatiquement dans le manche en fin de coupe - même si vous **maintenez le curseur**.

## ELIMINATION

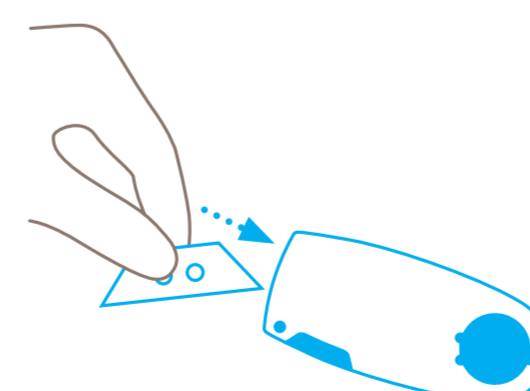

Nous conseillons d'éliminer la **lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

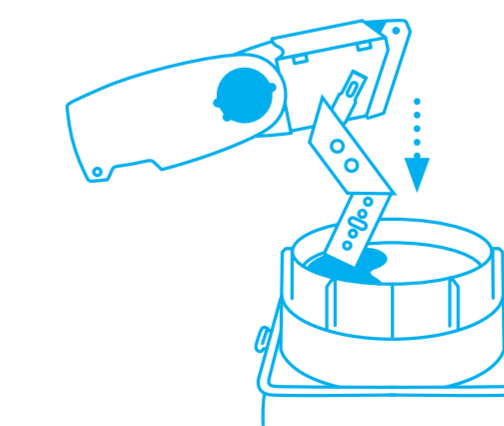

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.

**Remarque :** Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.