

SECUPRO MAXISAFE

Rétraction auto-
matique de la lame
pour une sécurité
très élevée

Manche ergonomique
pour un travail efficace




Zone renforcée de métal
pour fortes sollicitations

Bouton de change-
ment de lame
pour le changement
simple et sûr de la
lame


Lame utilisable sur deux côtés
avec profondeur de coupe importante




APPLICATION

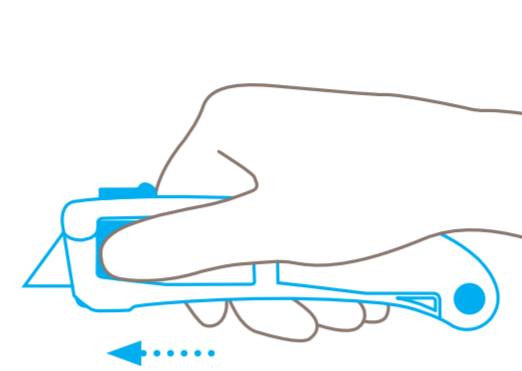


Actionnez le curseur pour **faire apparaître la lame**.

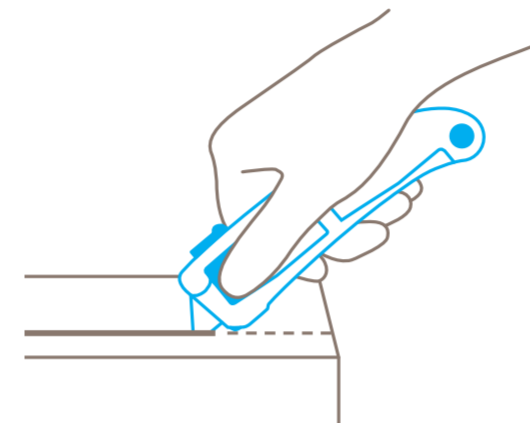

Nous conseillons de laisser le **pouce sur le curseur** lors de la coupe.

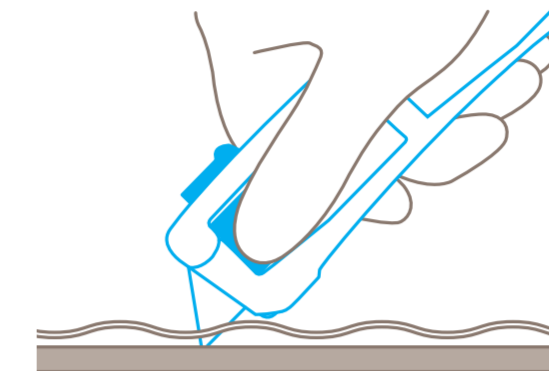


Lors de la découpe de films, veillez à maintenir une **pression suffisante** afin d'éviter la rétraction intempestive de la lame.

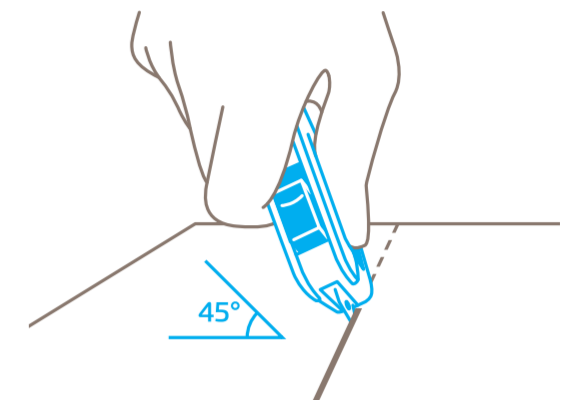


La coupe des bandes adhésives s'effectue de façon optimale en tenant **l'outil de coupe incliné**.


CHANGEMENT DE LAME

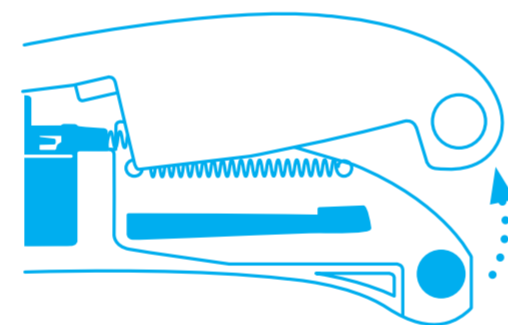


Changement de lame : appuyez sur le **bouton en bout de manche** et relevez la moitié supérieure de la poignée.

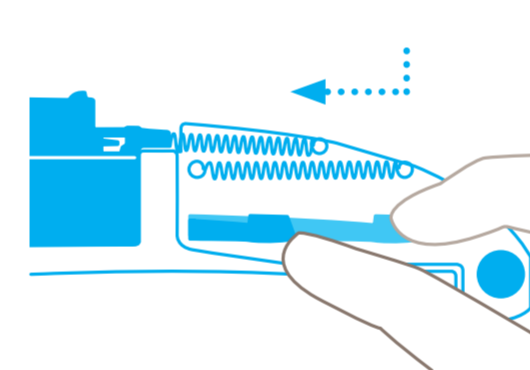

Décrochez le support de lame dans le sens de la flèche et faites-le coulisser **lentement vers l'avant**.

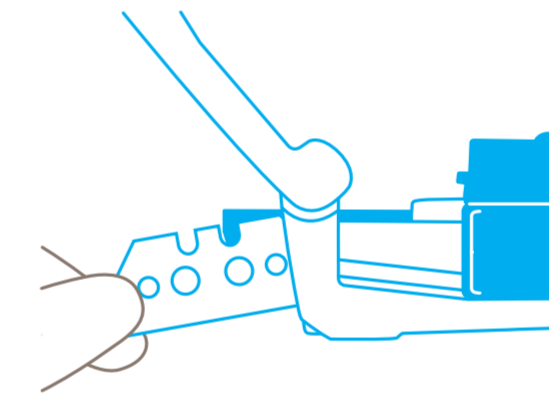


Vous pouvez maintenant **retourner ou remplacer** la lame. Ramenez ensuite le support de lame dans sa position initiale.

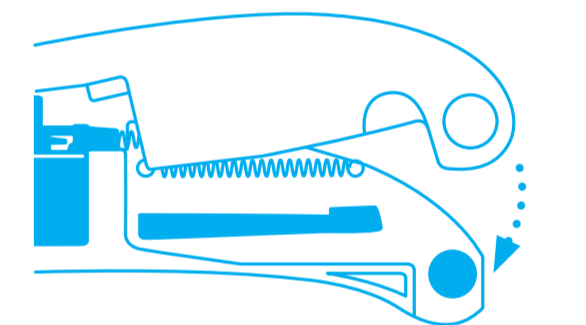


Pour finir, rabattez **la moitié supérieure de la poignée** vers le bas jusqu'à l'enclenchement. Veuillez contrôler la rétraction de la lame !

PROTECTION DES UTILISATEURS ELIMINATION


Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

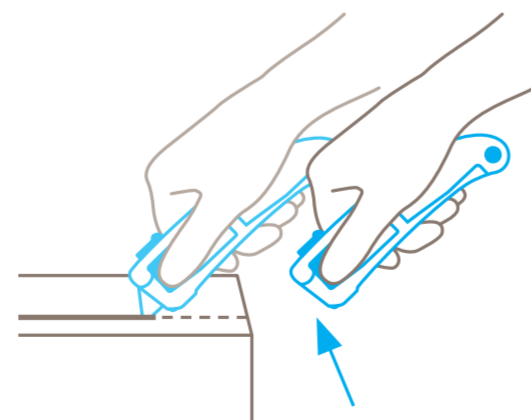

La lame se rétracte automatiquement dans le manche en fin de coupe - même si vous **maintenez le curseur**.

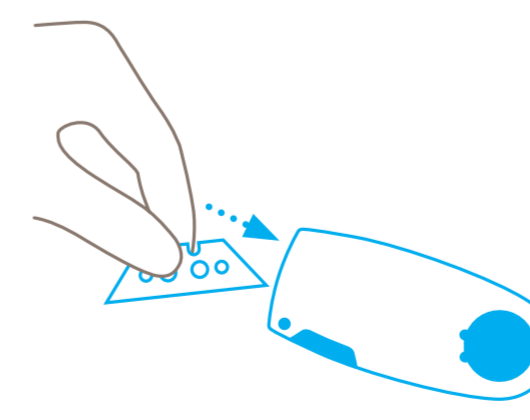

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

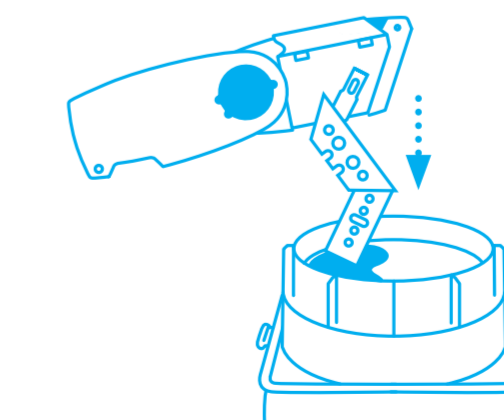

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.