


FICHE TECHNIQUE

SECUNORM 185

N° 185004

Technique de sécurité

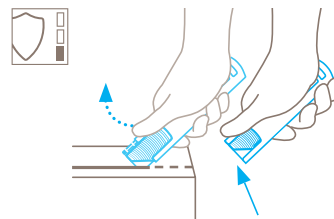

Rétraction semi-automatique de la lame – sécurité élevée

La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM 185 garantit une sécurité élevée contre les blessures par coupure. Dès que vous avez engagé la coupe, retirez le pouce du curseur. Le tranchant se rétracte immédiatement dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.



COUTEAU DE SÉCURITÉ COMPACT AVEC RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME. PARTICULIÈREMENT DESTINÉ À L'OUVERTURE DE CARTONS.

Référence 185004.17

Tant de couteaux dans si peu d'espace. Avec lame en céramique.

Lorsqu'il s'agit d'ouvrir cartons et palettes, tout est question d'efficacité. Le SECUNORM 185 robuste et agile est parfaitement conçu à cette fin. En outre, ce petit couteau de sécurité surprend par des caractéristiques plutôt rares dans cette catégorie. Ne citons que le manche en acier inoxydable, le grand curseur ou le changement de lame pratique. Les autres avantages : la lame céramique coupante et durable, ainsi que la rétraction semi-automatique de la lame.

Robuste et maniable

Le manche du SECUNORM 185 est en acier inoxydable, conçu pour des fréquences de coupe élevées et une durée de vie prolongée. En matière d'ergonomie, le format maniable et la légèreté du couteau vous facilitent le travail.

Curseur optimal

Le curseur bilatéral convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Grâce à la vaste surface d'appui, vous pouvez également parfaitement l'utiliser avec des gants. Les rainures

sur le curseur augmentent la résistance au glissement.

Un changement de lame en toute sécurité


Il suffit de maintenir le bouton de changement de lame enfoncé et de tirer le curseur vers l'avant – la lame est alors prête à être retournée ou changée. L'insert en plastique et le manche restent toujours solidaires, là encore, de telle sorte que rien ne se perd ici non plus.

Œillet pratique

Le couteau SECUNORM 185 est doté d'un œillet permettant de faire passer un ruban. Cela vous permet de fixer votre outil de coupe en toute sécurité et de toujours l'avoir sous la main dès que vous devez ouvrir le prochain emballage.

Lame utilisable sur quatre côtés

Votre lame est dotée de deux tranchants, avec quatre arêtes coupantes au total, que vous pouvez utiliser successivement. Cela s'avère économique et écologique à la fois. En outre, vous coupez toujours avec l'arête suivante comme avec une lame neuve.

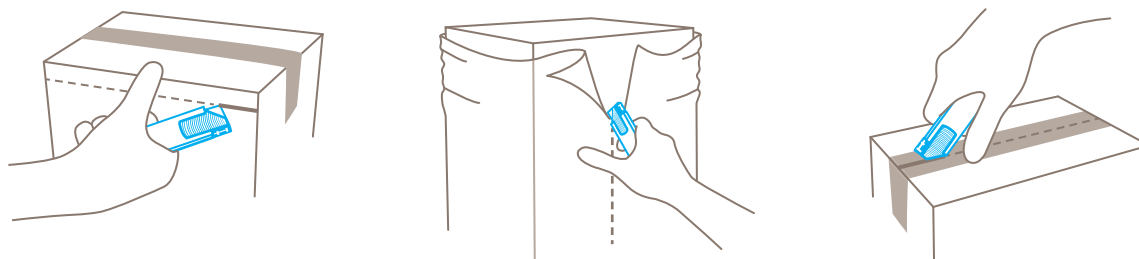

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Sécurité élevée



Changement de lame sans outil



Grande résistance à l'abrasion



Ergonomique



Lame utilisable sur 4 côtés



Profondeur de coupe



Céramique



Pour droitiers et gauchers



Œillet de fixation

Principales matières à couper



Carton : jusqu'à 2 cannelures



Film étirable, thermorétractable



Adhésif



Cerclage plastique



Bandes de films et de papiers



Fils, ficelles



Textile

Lame montée



N° 92C
0,50 mm, céramique,
affûtage large

Lame en option



N° 92
0,40 mm



N° 192
0,40 mm, inoxydable



N° 60092
0,40 mm,
pointe arrondie




N° 92043
0,40 mm,
affûtage large




N° 192043
0,40 mm, affûtage large,
inoxydable


CHANGEMENT DE LAME

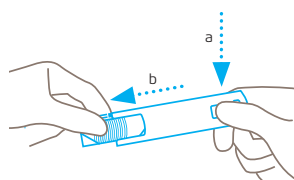


Poussez le bouton de changement de lame vers le bas et, en **même temps**, retirez le curseur vers l'avant.



Relevez la protection de la lame.

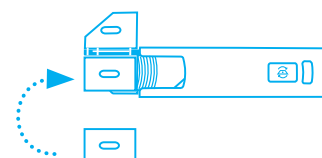

Tournez ou changez la lame et positionnez-la **exactement** sur l'ergot. Refermez la protection de la lame.

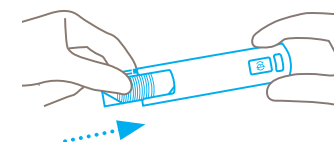

Repoussez enfin **complètement dans le manche** le curseur avec la lame.



DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 185004.17	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	102 x 26 x 7,2 mm	Dimensions du carton individuel	103 x 10 x 29 mm
Poids du couteau	31,8 g	Poids du carton individuel	34,5 g
Matière de base	Acier inoxydable	Code EAN du carton individuel	4002632802676
Profondeur de coupe	9 mm	Quantité par suremballage	20 couteaux
		Dimensions du suremballage	118 x 52 x 108 mm
		Poids du suremballage	725,0 g
		Code EAN du suremballage	4002632852671
		Code douanier	69149000

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	08.01.2021
Certificat	Certificat GS N° 180823-7255-55094-2021

Certificats et distinctions



INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : Faites toujours preuve de la plus grande prudence lors de la manipulation du produit. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec la technique de sécurité et son fonctionnement. Vérifiez également que le couteau fonctionne correctement avant toute utilisation ultérieure. N'utilisez que des outils de coupe impeccables avec des lames MARTOR affûtées, propres et non endommagées. Assurez-vous également que le fonctionnement du couteau n'est pas altéré par le matériau à couper ou par l'accumulation de saletés ou de particules dans la zone de la lame. **Attention, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame !** Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

3. Remplacement de pièces : remplacez à temps les lames émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange MARTOR. Les lames usagées doivent être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sécurité, du changement de lame ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altéreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

ATTENTION : nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

ACCESSOIRES

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP

N° 9920



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE S, parfait pour ranger les petits couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

CONTENEUR


N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité avec vos déchets résiduels.

SUPPORT MURAL CONTENEUR

N° 9845

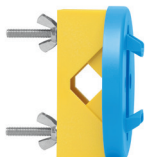

N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com