


FICHE TECHNIQUE

SECUPRO MAXISAFE N° 101899

Technique de sécurité

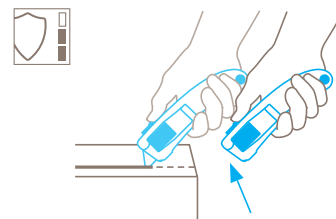

Rétraction automatique de la lame – sécurité très élevée

La rétraction automatique de la lame du SECUPRO MAXISAFE vous protège parfaitement contre les blessures par coupure. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière coupée. Même avec le curseur actionné.



COUPEAU DE SÉCURITÉ AVEC RÉTRACTION AUTOMATIQUE DE LA LAME. POUR DROITIERS ET GAUCHERS.

Référence 101899.02

Confort maximal. Avec curseur trilatéral et lame trapézoïdale.

Vous exigez souvent le meilleur ? Il vous faut le SECUPRO MAXISAFE, notre couteau de sécurité avec rétraction automatique de la lame. Fort de son important débord de lame, il coupe les cartons à trois cannelures – mais également beaucoup d'autres matières comme des moquettes ou films. Utilisable par les droitiers comme par les gauchers contribue davantage à son confort.

Curseur triple

De la main gauche ? De la main droite ? Par le dessus ? Peu importe la manière de laquelle vous souhaitez actionner la lame - le SECUPRO MAXISAFE y est préparé. Son curseur triple vous confère une prise en main multiple et agréable.

Sur simple pression de bouton

Aucun outil n'est nécessaire pour changer la lame. Appuyez simplement sur le bouton. Ouvrez le manche, avancez le support de lame et remplacez la lame. C'est un jeu d'enfant.

Renfort métallique


Le SECUPRO MAXISAFE s'attaque aux matières les plus résistantes. Son renfort métallique le protège de l'abrasion.

Lame utilisable sur deux côtés

Avant d'avoir à changer la lame de qualité, vous pouvez d'abord la retourner. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos interventions sont réduites. Votre couteau retrouve instantanément son efficacité d'origine.





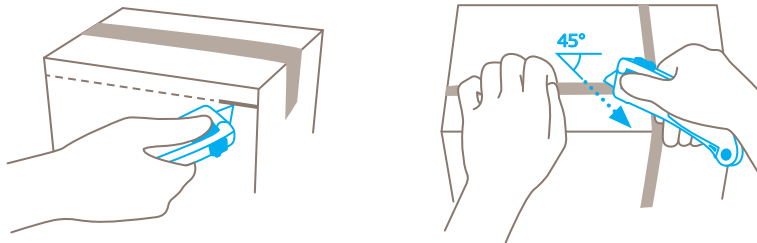




Un petit œillet

Qui a envie de perdre son SECUPRO MAXISAFE ? C'est pourquoi il dispose d'un œillet pour l'attacher. Passez-y un ruban pour le transporter ou le fixer en toute sécurité.













CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

 Sécurité très élevée	 Changement de lame sans outil	 Grande résistance à l'abrasion	 Ergonomique
 Lame utilisable sur deux côtés	 Débord de lame	 Profondeur de coupe	 Pour droitiers et gauchers
 Œillet de fixation	 Espace publicitaire		

Principales matières pouvant être coupées

 Carton : jusqu'à 3 cannelures	 Cerclage plastique	 Adhésif	 Bandes de films et de papiers
 Film étirable, thermo rétractable	 Fils, ficelles	 Feutre	 Toile
 Sacs	 Textile		

Lame montée



N° 99
0,63 mm, affûtage large

Lame en option



N° 199
0,63 mm, affûtage large, inoxydable




N° 60099
0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large




N° 98
0,63 mm


CHANGEMENT DE LAME

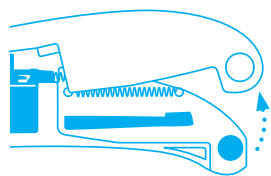


Changement de lame : appuyez sur le **bouton en bout de manche** et relevez la moitié supérieure de la poignée.

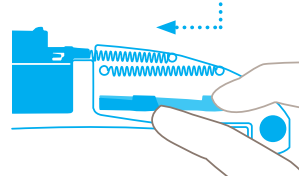

Décrochez le support de lame dans le sens de la flèche et faites-le coulisser **lentement vers l'avant**.

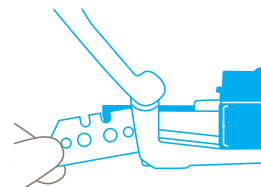

Vous pouvez maintenant **retourner ou remplacer** la lame. Ramez ensuite le support de lame dans sa position initiale.

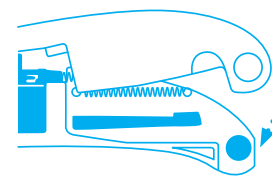

Pour finir, rabattez **la moitié supérieure de la poignée** vers le bas jusqu'à l'enclenchement. Veuillez contrôler la rétraction de la lame !

PRESTATIONS DE SERVICE



Poster de sécurité



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 101899.02	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	148 x 18 x 42 mm	Dimensions du carton individuel	152 x 24 x 46 mm
Poids du couteau	65,0 g	Poids du carton individuel	81,0 g
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre	Code EAN du carton individuel	4002632918032
Débord de lame	18,4 mm	Quantité par suremballage	10 couteaux
Profondeur de coupe	17,2 mm	Dimensions du suremballage	130 x 97 x 155 mm
		Poids du suremballage	865,7 g
		Code EAN du suremballage	4002632969355
		Code douanier	82119300

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	15.06.2012
Certificat	Certificat GS N° S 60077225

Certificats et distinctions



ENVIRONNEMENT

Le SECUPRO MAXISAFE correspond à la norme REACH actuelle.

INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : Utilisez toujours le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de coupe, sans jamais le détourner de sa fonction. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : N'utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence.

ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Afin de réduire le risque de blessure, maintenez la main stabilisant et bloquant le support de coupe de telle manière, qu'en cas de dérapage celle-ci ou d'autres parties du corps ne soient pas mises en danger.

3. Remplacement de pièces : Remplacez à temps les lames émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange proposées par MARTOR. Les lames usagées doivent

être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement lors du changement de lame ou du déplacement du curseur, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : Sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure. Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : Afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de l'humidité.

ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

ACCESSOIRES

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP

N° 9920



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE S, parfait pour ranger les petits couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

FOURREAU

N° 9843



Votre couteau est parfaitement rangé dans le GRAND FOURREAU en plastique noir. Vous pouvez l'attacher à la ceinture. Il est adapté aux modèles à manche épais tels que le SECUPRO MAXISAFE, OPTISAFE, PROSAFE et LEWIS ainsi que le SECUNORM GENIAL.

CONTENEUR


N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité.

SUPPORT MURAL CONTENEUR

N° 9845

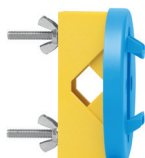

N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany

T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com