

## SECUPRO MERAK

**Rétraction automatique de la lame**  
pour une sécurité très élevée

**Manche ergonomique**  
pour un travail efficace

**Bouton de changement de lame**  
pour extraire la gâchette  
et le support de lame




**Verrouillage**  
pour verrouiller/déverrouiller  
la gâchette


**Gâchette facile à manipuler**  
pour faire apparaître la lame

**Lame utilisable sur 4 coins**  
pour une durée d'utilisation  
particulièrement longue


## APPLICATION

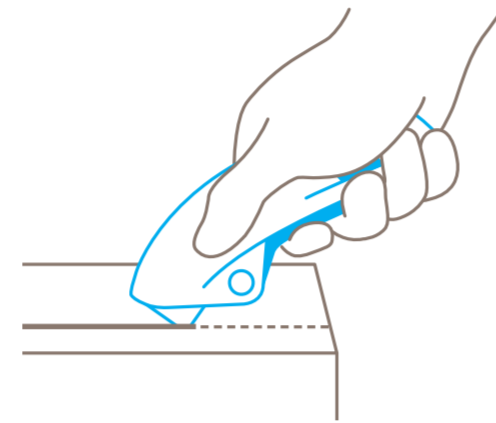


Pour faire apparaître **la lame**, débloquez le verrouillage et actionnez la gâchette. Vous pouvez maintenant couper.

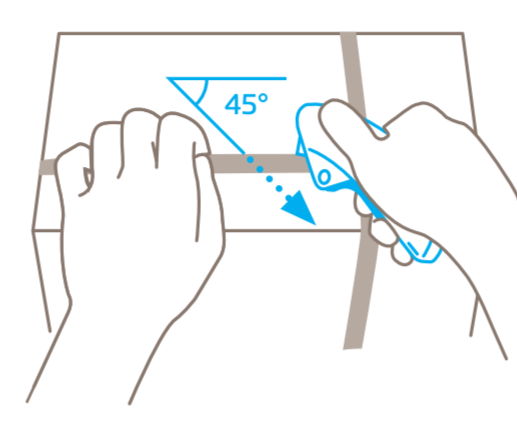

Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).

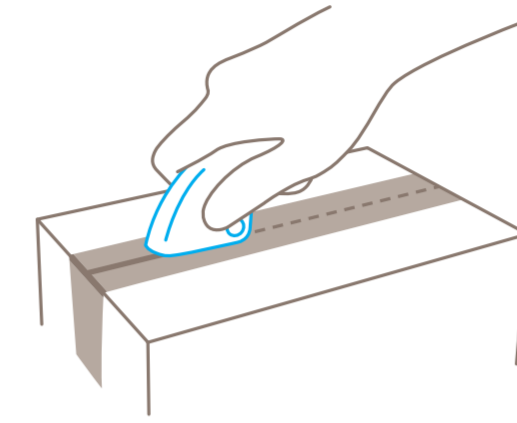


**Pour une coupe ergonomique**, utilisez l'intégralité de la partie avant du manche comme surface d'appui.

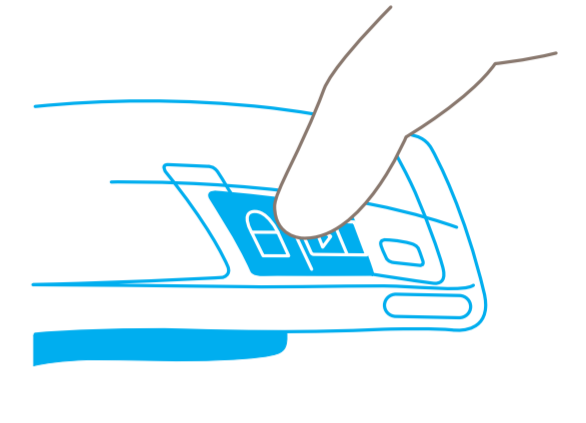


Actionnez le **verrouillage** après la coupe, afin d'éviter la sortie intempestive de la lame.


## CHANGEMENT DE LAME

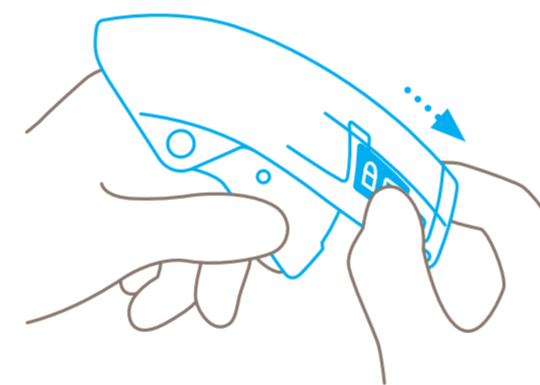


Verrouillez votre outil de coupe et tirez le **bouton de changement de lame noir vers l'arrière**.

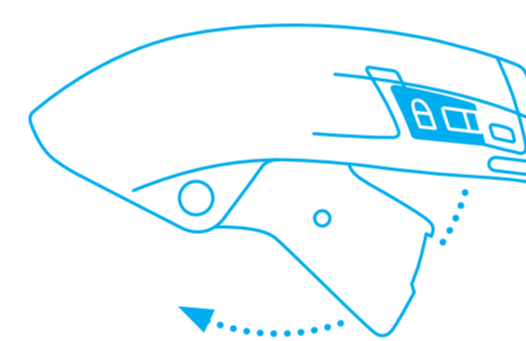

Extrayez la **gâchette hors du manche** et soulevez le couvre-lame.

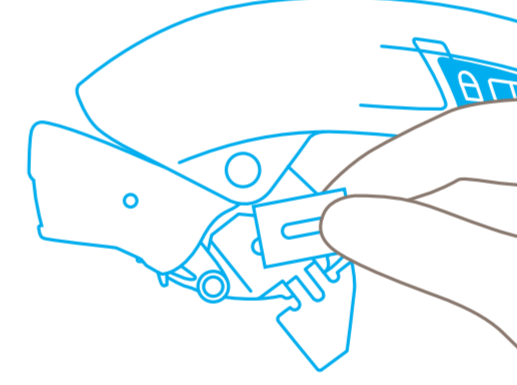


Vous pouvez maintenant **retourner ou remplacer** la lame. N'oubliez pas de refermer le couvre-lame.

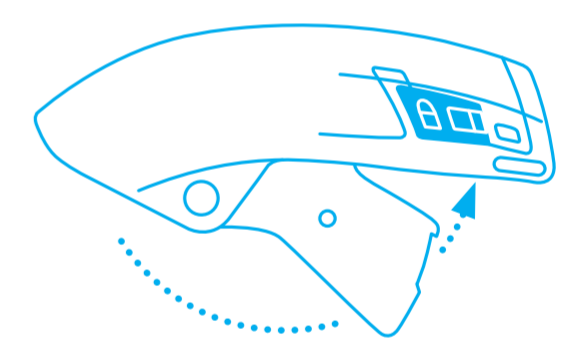


Ramenez la gâchette dans la poignée jusqu'à **entendre l'enclenchement**.


## PROTECTION DES UTILISATEURS PROTECTION DES MARCHANDISES ELIMINATION

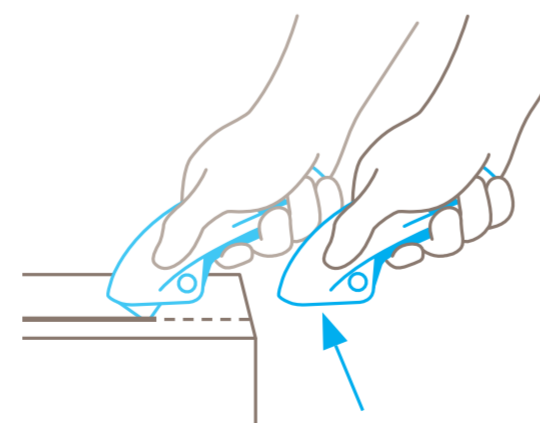


La lame se rétracte automatiquement dans le manche en fin de coupe - même si vous **maintenez la gâchette**.

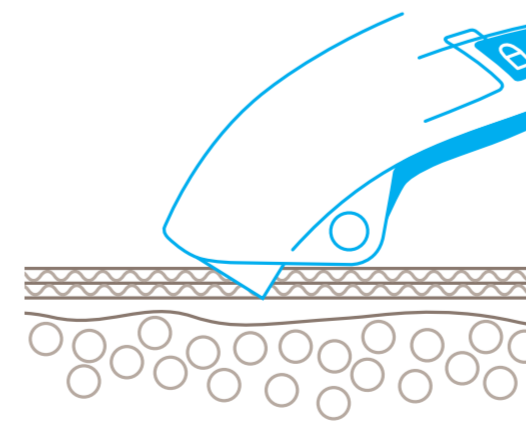

La **profondeur de coupe limitée** préserve vos marchandises.

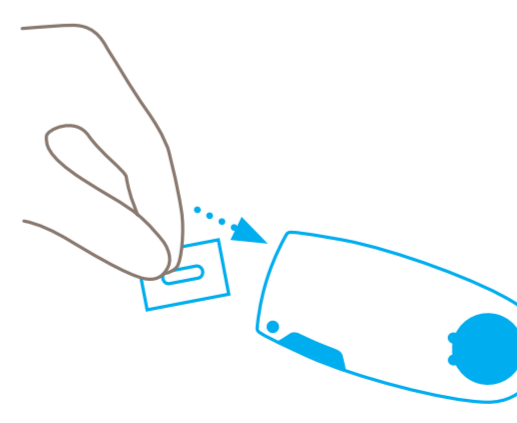

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

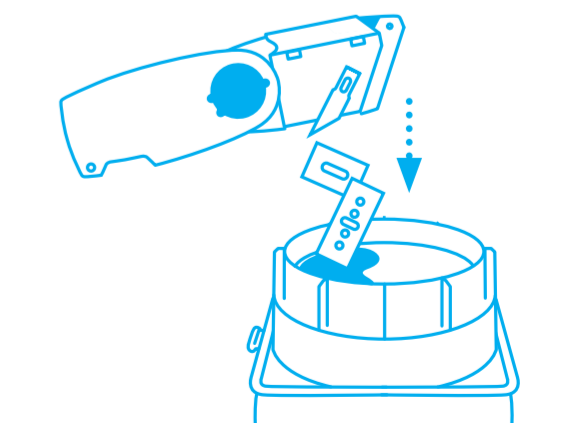

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.

**Remarque :** Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.